

# HP Photosmart 8700 series Kullanım Kılavuzu

Türkçe



## Telif hakları ve ticari markalar

© Telif Hakkı 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bu belgede sunulan bilgiler önceden bildirilmeksızın değiştirilebilir. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında, önceden yazılı izin almaksızın bu belgenin çoğaltılması, uyarlanması veya başka bir dile çevrilmesi yasaktır.

## Bildirim

HP ürün ve hizmetlerine ilişkin garanti söz konusu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti beyanlarında yer alanlardan ibarettir. Bu belge içindeki hiçbir bölüm ek bir garanti oluşturduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. HP bu belgede bulunan hiçbir teknik ya da yayınıca ait hata veya eksiklikten sorumu tutulamaz.

Hewlett-Packard Development Company, L.P. bu belge veya bu belgede anlatılan program malzemesiyle ilişkili olarak veya bu belge ve program malzemesinin yerleştirilmesinden, performansından veya kullanımından kaynaklanan arızı veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu tutulamaz.

## Ticari Markalar

HP, HP logosu ve Photosmart Hewlett-Packard Development Company, L.P mülkiyetindedir.

Secure Digital logosu SD Association'in ticari markasıdır.

Microsoft ve Windows Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.

CompactFlash, CF ve CF logosu CompactFlash Association'ın (CFA) ticari markalarıdır.

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO ve Memory Stick PRO Duo, Sony Corporation'ın ticari markaları ve tescilli ticari markalarıdır.

MultiMediaCard, Alman Infineon Technologies AG'nin ticari markasıdır ve MMCA (MultiMediaCard Association) lisanslıdır.

Microdrive, Hitachi Global Storage Technologies'in ticari markasıdır.

xD-Picture Card, iFuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation ve Olympus Optical Co., Ltd.'nin ticari markasıdır.

Mac, Mac logosu ve Macintosh, Apple Computer, Inc'in tescilli ticari markalarıdır.

Bluetooth marka sözcüğü ve logosu Bluetooth SIG, Inc. mülkiyetindedir ve bu markaların Hewlett-Packard Company tarafından kullanımı lisans altındadır.

PictBridge ve PictBridge logosu, Camera & Imaging Products Association (CIPA) şirketinin ticari markalarıdır.

Diğer marka ve ürünler ilgili şirketlerin ticari markaları ve tescilli ticari markalarıdır.

Yazıcıda bulunan katıştırılmış yazılım kısmen Independent JPEG Group'un çalışmasına dayalıdır.

Bu belgede yer alan bazı fotoğrafların telif hakları orijinal sahiplerine aittir.

## Yasal model tanımlama numarası VCVRA-0402

Ürune düzenlemeye tanımlaması amacıyla bir Düzenleme Model Numarası atanmıştır. Ürünün Yasal Model Numarası VCVRA-0402'dir. Bu yasal numara, pazarlama adıyla (HP Photosmart 8700 series yazıcı) veya ürün numarasıyla (Q5745A) kariştırılmamalıdır.

## Güvenlik bilgileri

Yangın veya elektrik şoku riskini azaltmak için bu ürünü kullanırken her zaman temel güvenlik tedbirlerine uyun.



**Uyarı** Yangın veya şok tehlikesini önlemek için, bu ürünü yağmur veya neme maruz bırakmayın.

- Yazıcı ile birlikte gelen kurulum yönergelerindeki tüm bilgileri iyice okuyun.
- Birimi güç kaynağına bağlarken mutlaka topraklanmış bir elektrik prizi kullanın. Prizin topraklanmış olup olmadığını bilmiyorsanız, nitelikli bir elektrik teknisyenine kontrol ettirin.
- Ürünün üzerinde yer alan tüm uyarı ve yönergeleri gözden geçirin.
- Temizlenmeden önce ürünün prizlerle olan bağlantılarını kesin.
- Bu ürünü suya yakın yerlerde veya sızıslakken kurmayın ve kullanmayın.

- Ürünü sabit bir yüzeye güvenli bir şekilde kurun.
- Ürünü, kimseňin güç kablosuna basmayacağı veya üzerinden geçmeyeceği veya kablonun zarar görmeyeceği, korumalı bir yere kurun.
- Ürün normal olarak çalışmazsa, HP Photosmart Yazıcı ekran Yardımı'ndaki sorun giderme bilgilerine bakın.
- Ürünün içindeki parçalara kullanıcı tarafından servis yapılamaz. Servis için nitelikli servis personeline başvurun.
- İyi havalandırılmış bir alanda kullanın.

## Çevre beyanları

Hewlett-Packard Development Company, kaliteli ürünlerini çevre açısından sağlıklı bir şekilde sağlamayı taahhüt eder.

## Çevreyi koruma

Yazıcı, çevre üzerindeki olumsuz etkiyi en aza indirgeyecek bazı özelliklerle tasarlanmıştır. Daha fazla bilgi için, HP'nin çevre duyarlılığı ile ilgili web sitesine ([www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/)) gidin.

## Ozon üretme

Bu ürün ölçülebilir değerde ozon gazı ( $O_3$ ) üretmez.

## Kağıt kullanımı

Bu ürün, DIN 19309'a göre geri dönüştürülmüş kağıt kullanımı için uygundur.

## Plastik malzemeler

24 gramın (0,88 ons) üzerindeki plastik parçalar, yazıcı ömrünün sonunda geri dönüşümne amaçlı olarak plastik malzemeleri belirleme becerisini artıran uluslararası standartlara göre işaretlenir.

## Malzeme güvenliği veri sayfaları

Material Safety Data Sheets (Malzeme Güvenliği Veri Sayfaları) ([MSDS](http://www.hp.com/go/msds)), [www.hp.com/go/msds](http://www.hp.com/go/msds) adresindeki HP web sitesinden elde edilebilir. Internet erişimi olmayan müşterilerin HP Müşteri Desteği'ne başvurmalı.

## Gerि dönüştürme programı

HP, birçok ülkede artan sayıda ürün iade ve geri dönüşüm programları sunar ve dünya çapında en büyük

elektronik geri dönüşümeye  
merkezlerinin bazlarıyla ortaktır. HP,  
en popüler ürünlerinin bazlarını  
yeniden satarak kaynakları korur.

Bu ürün, kullanım ömrü sonunda özel  
işlem gerektirebilecek lehimli kurşun  
icerir.

**Avrupa Topluluğu dahilindeki  
müşterilerimiz için geri dönüşüm  
programı ile ilgili önemli bilgiler:**  
Çevreyi korumak amacıyla, bu ürün  
kullanım ömrü bittikten sonra yasal  
olarak belirtildiği şekilde geri dönüşüm  
programlarına verilmelidir. Aşağıdaki  
simge bu ürünün normal şehir  
çöplüğüne atılamayacağını belirtir.  
Lütfen ürünü uygun şekilde geri  
dönüşürtülmesi/atık sistemine dahil  
edilmesi için, size en yakın yetkili  
toplama Bölgesine götürün. Genel  
olarak HP ürünlerinin iadesi ve geri  
dönüşümü konusunda daha fazla bilgi  
için, lütfen şu adresi ziyaret edin:  
[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/  
environment/recycle/index.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html).



# İçindekiler

<b>1</b>	<b>Hoş geldiniz.....</b>	<b>3</b>
	Daha fazla bilgi edinme.....	4
	Yazıcı parçaları.....	4
	Yazıcı menüsü.....	8
<b>2</b>	<b>Yazdırmaya hazırlanma.....</b>	<b>11</b>
	Kağıt yükleme.....	11
	Doğru kağıdı seçme.....	11
	Özel kağıtlar kullanma.....	12
	Kağıdını yükleme.....	13
	Yazıcı kartuşlarını takma.....	15
<b>3</b>	<b>Bilgisayardan temel yazdırma.....</b>	<b>19</b>
<b>4</b>	<b>Renk yönetimini kullanma.....</b>	<b>21</b>
	Yazıcı tabanlı renk yönetimi.....	22
	Uygulama tabanlı renk yönetimi.....	24
<b>5</b>	<b>Yaratıcı projeleri keşfetme.....</b>	<b>27</b>
	Geniş biçimli şablonlar.....	27
	HP Image Zone.....	29
	Bilgisayardan kenarlıksız fotoğraf bastırma.....	30
<b>6</b>	<b>Bilgisayar olmadan fotoğraf bastırma.....</b>	<b>31</b>
	Diğer cihazlara bağlanma.....	31
	Bellek kartından fotoğraf bastırma.....	32
	Bellek kartlarını takma.....	33
	Desteklenen dosya biçimleri.....	33
	Bellek kartı takma.....	33
	Bellek kartındaki fotoğrafları bilgisayara kaydetme .....	34
	Bellek kartını çıkarma.....	35
	Bastırılacak fotoğraflara karar verme.....	35
	Fotoğraf düzeni seçme.....	36
	Bastırılacak fotoğrafları seçme.....	38
	Fotoğraf kalitesini yükseltme.....	39
	Bellek kartından en sık yapılan baskı işlerini gerçekleştirme.....	39
	Dijital fotoğraf makinesinden fotoğraf bastırma.....	41
	PictBridge fotoğraf makinesi kullanma.....	42
	Bluetooth fotoğraf makinesi kullanma.....	42
	Diğer Bluetooth aygıtlarından bastırma.....	43
<b>7</b>	<b>Bakım.....</b>	<b>45</b>
	Yazıcıyı temizleme ve bakımı yapma.....	45
	Yazıcının dış bölümünü temizleme.....	45
	Yazıcı kartuşlarını otomatik olarak temizleme.....	45
	Yazıcı kartuşu temas noktalarını el ile temizleme.....	46
	Test sayfası yazdırma.....	47
	Yazıcı kartuşlarını hizalama.....	47
	Örnek sayfa yazdırma.....	48
	Yazılımı güncelleştirme.....	48
	Yazıcıyı saklama.....	49

Sarf malzemelerinin bakımı.....	49
Fotoğraf kağıdını saklama.....	49
Fotoğraf kağıdını kullanma.....	49
Yazıcı kartuşlarını saklama.....	49
<b>8 Sorun giderme.....</b>	<b>51</b>
Yazıcı yazılımını yükleme ile ilgili sorunlar.....	51
Yazıcı donanımı ile ilgili sorunlar.....	52
Yazdırma ile ilgili sorunlar.....	54
Hata mesajları.....	58
Kağıt ile ilgili hatalar.....	58
Yazıcı kartuşu hataları.....	59
Bellek kartı ile ilgili hatalar.....	62
Bilgisayardan yazdırma ile ilgili hatalar.....	65
Ağ ile ilgili hatalar.....	66
<b>9 HP Müşteri Destek Merkezi.....</b>	<b>67</b>
Telefonla HP Müşteri Desteği.....	67
Arama yapma.....	70
HP onarım servisine iade (yalnızca Kuzey Amerika'da).....	70
Ek garanti seçenekleri.....	70
<b>a Ağ.....</b>	<b>71</b>
Temel ağ ayarları (Windows ve Macintosh).....	71
Internet bağlantısı.....	72
Önerilen ağ yapılandırmaları.....	72
Internet erişimi olmayan Ethernet ağı.....	72
Çevirmeli modem ile Internet erişimi olan Ethernet ağı.....	72
Bir yönlendirici tarafından sağlanan geniş bant Internet erişimi olan Ethernet ağı.....	72
Yazıcıyı ağa bağlama.....	72
Yazıcı yazılımını Windows çalıştırılan bilgisayara yükleme.....	74
Yazıcı yazılımını Macintosh sisteme yükleme.....	75
Katılıtırlmış web sunucusu kullanma.....	76
Ağ yapılandırma sayfası yazdırma.....	77
<b>b Belirtimler.....</b>	<b>79</b>
Sistem gereksinimleri.....	79
Yazıcı belirtimleri.....	80
<b>c HP yazıcısı sınırlı garanti bildirimi.....</b>	<b>83</b>
Dizin.....	85

# 1 Hoş geldiniz

Bir HP Photosmart 8700 series yazıcı satın aldığınız için teşekkür ederiz! Bu yeni fotoğraf yazıcısı ile, satmak veya saklamak üzere renkli ve siyah beyaz olarak profesyonel kalitede fotoğraflar bastırabilirsiniz.

Bu kılavuz öncelikle belirli yazdırma işleri (örneğin, bir bilgisayardan yazdırma) ile ilgili ayrıntıları verir. Yazıcıyı bir bilgisayara bağlama veya bir bilgisayardan yazdırma konusunda daha fazla bilgi için, yazıcı yazılımını yükleyin ve HP Photosmart Yazıcı ekran Yardımı'na bakın. Yazılımı yükleme konusunda bilgi için, yazıcının kutusundan çıkan kurulum yönergelerine bakın.

HP Photosmart 8700 series yazıcıda profesyonel fotoğrafçılar, ileri düzey amatör fotoğrafçılar ve yaratıcı ev kullanıcıları için tasarlanmış özellikler vardır:

Profesyonel ve ileri düzey amatör fotoğrafçılar (Dijital fotoğrafçılık, güzel sanatlar)	Yaratıcı ev kullanıcıları (Albümler, el sanatları, yaratıcı projeler)
<ul style="list-style-type: none"><li>Yazıcının renk yönetimi işlevlerini etkinleştirin veya devre dışı bırakın</li><li>HP Photosmart yazıcıdan çıktısı alınan fotoğraflardaki renklerin tam olarak bilgisayar ekranında gördüğünüz renkler olmasını istiyorsanız, renk yönetimini kullanın</li><li>Yüksek kaliteli profesyonel baskılar elde etmek için, renk yönetimi özelliklerini profesyonel yazılımlarla birlikte (örneğin, Adobe® Photoshop®) kullanın</li></ul> <p>Daha fazla bilgi için, bkz: <a href="#">Renk yönetimini kullanma</a>.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Yazıcının kontrol panelinden veya bir bilgisayardan kenarlıksız fotoğraflar bastırın</li><li>Yaratıcı projeler için HP Image Zone yazılımını kullanın</li><li>Albüm işleri için, özel tasarlanmış olan geniş biçimli şablonları kullanın</li></ul> <p>Daha fazla bilgi için, bkz: <a href="#">Yaratıcı projeleri keşfetme</a>.</p>

Yazıcı aşağıdaki belgelerle birlikte gelir:


- Hızlı Başlangıç Kitapçığı** veya **Kurulum Kılavuzu**: HP Photosmart 8700 series yazıcıyla birlikte; yazıcının nasıl kurulacağını ve yazıcı yazılımının nasıl yükleneceğini açıklayan kurulum yönergeleri de sağlanır. Yazıcı ile birlikte sağlanan belgeler ülkeye/bölgeye göre değişir.
- Kullanım Kılavuzu**: *HP Photosmart 8700 series Kullanım Kılavuzu* şu anda okumakta olduğunuz kitaptır. Bu kitap yazıcının temel özelliklerini anlatır, yazıcının bilgisayara bağlanmadan nasıl kullanılacağını açıklar ve sorun giderme bilgileri içerir.
- HP Photosmart Yazıcı Yardımı**: HP Photosmart Yazıcı ekran Yardımı, yazıcının bilgisayara bağlanarak nasıl kullanılacağını açıklar ve yazılıma ilişkin sorun giderme bilgileri içerir.

## Daha fazla bilgi edinme

HP Photosmart yazıcı yazılımını bilgisayara yükledikten sonra, HP Photosmart Yazıcı ekran Yardımı'ni görüntüleyebilirsiniz:


- **Windows PC:** Başlat menüsünde **Programlar** (Windows XP'de **Tüm Programlar**) > **HP** > **Photosmart 320, 370, 7400, 8100, 8400, 8700 series** > **Photosmart Yardımı** öğelerini seçin.
- **Macintosh:** Finder'da (Bulucu) **Help** > **Mac Help** (Yardım > Mac Yardımı) öğelerini, sonra **Library** > **HP Photosmart Printer Help** (Kitaplık > HP Photosmart Yazıcı Yardımı) öğelerini seçin.

## Yazıcı parçaları

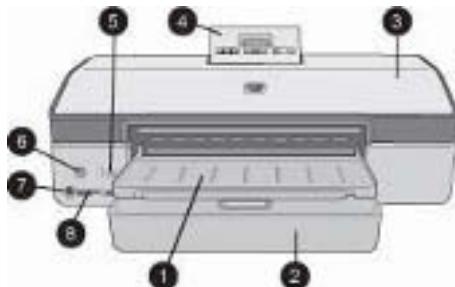


### Yazıcının önü

1	<b>Çıkış tepsisi:</b> Ana tepsije erişmek için kaldırın.
2	<b>Ana tepsİ:</b> Yazdırma kullanıacak fotoğraf kağıdı, düz kağıt, asetat, zarf veya diğer ortamı bu tepsije yerleştirin.
3	<b>Üst kapak:</b> Yazıcı kartuşlarına ve yazıcı kartuşu saklama alanına erişmek ve kağıt sıkışmalarını gidermek için bu kapağı yukarı kaldırın.
4	<b>Kontrol paneli erişim kapağı:</b> Aşağı itip açılmasını sağlayarak yazıcı kontrol paneline ve ekrana erişin. Panel açılır.
5	<b>İptal:</b> Fotoğrafların seçimini kaldırmak, menüden çıkmak veya gerçekleştirilmesini istemiş olduğunuz bir eylemi durdurmak için bu düğmeye basın. Yazıcı kontrol panelinde de bir <b>İptal</b> düğmesi vardır.
6	<b>Açık:</b> Yazıcıyı açmak veya güç tasarrufu moduna geçirmek için bu düğmeyi kullanın.
7	<b>Fotoğraf makinesi bağlantı noktası:</b> PictBridge™ dijital fotoğraf makinesini yazıcıya bağlamak veya isteğe bağlı HP Bluetooth® kablosuz yazıcı adaptörünü takmak için bu bağlantı noktasını kullanın.
8	<b>Bellek kartı yuvaları:</b> Bellek kartlarını buraya takın.

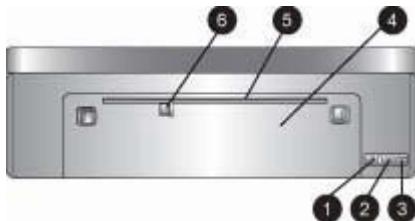


### Yazıcının arkası

1	<b>Ethernet bağlantı noktası:</b> Yazıcıyı ağa bağlamak için bu bağlantı noktasını kullanın.
2	<b>USB bağlantı noktası:</b> Yazıcıyı bir bilgisayara bağlamak için bu bağlantı noktasını kullanın.
3	<b>Güç kablosu bağlantısı:</b> Yazıcıyla birlikte sağlanan güç kablosunu takmak için bu bağlantı noktasını kullanın.
4	<b>Arka erişim kapağı:</b> Kağıt sıkışmalarını gidermek için bu kapağı çıkarın.
5	<b>Arka besleme yuvası:</b> Desteklenen, kalın, stok ortam için bu yuvayı kullanın. Bu yuvadan yazdırma işlemi ancak bilgisayardan yapılabilir. Arka besleme yuvası, fotoğraf kartonu veya afiş yazdırımı desteklemez. Kağıdı herhangi bir eğiklik olmayacak şekilde düzgün olarak yuvaya yerleştirin. Daha fazla bilgi için, bkz: <a href="#">Kağıdını yükleme</a> .
6	<b>Arka besleme yuvası kağıt genişliği kılavuzu:</b> Bu kılavuzu arka besleme yuvasındaki kağıdın kenarlarına dayanacak şekilde ayarlayın.

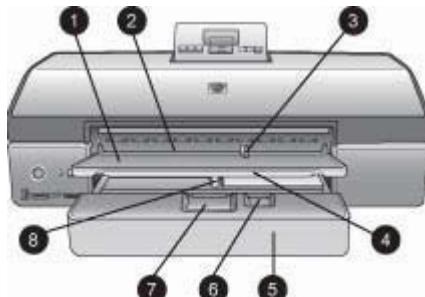


### Kağıt tepsileri

1	<b>Çıkış tepsisi:</b> Ana tepsine erişmek için kaldırın.
2	<b>Ön besleme yuvası:</b> Tek bir yazdırma işi için Ana tepsinin kullanılmamasını istiyorsanız kağıdı buraya yerleştirin. Fotoğraf kağıdı söz konusu ise, emülsiyonlu (parlak) tarafı aşağı gelmelidir. Zarlar için mükemmeldir.
3	<b>Ön besleme yuvası kağıt genişliği kılavuzu:</b> Bu kılavuzu ön besleme yuvasındaki kağıdın kenarlarına dayanacak şekilde ayarlayın.
4	<b>Çıkış tepsisi uzantısı:</b> Çıkış tepsisini, yazıcıdan çıkarılan yazdırılmış kağıtları alması için kendinize doğru çekerek uzatın.
5	<b>Ana tepsi:</b> Yazdırında kullanılacak fotoğraf kağıdı, düz kağıt, asetat, zarf veya diğer ortamı bu tepsine yerleştirin. Fotoğraf kağıdı söz konusu ise, emülsiyonlu (parlak) tarafı aşağı gelmelidir.
6	<b>Kağıt uzunluğu kılavuzu:</b> Bu kılavuzu çekin ve Ana tepsideki küçük ortamın ucuna dayanacak şekilde ayarlayın.
7	<b>Ana tepsi mandalı:</b> Ana tepsiyi açıp uzatmak için bu mandala basıp kendinize doğru çekin. Böylece tepsiyi sığmayan büyük boyutlu ortamları artık tepsiyeye yerlestirebilirsiniz.
8	<b>Ana tepsi kağıt genişliği kılavuzu:</b> Bu kılavuzu Ana tepsideki kağıdın kenarlarına dayanacak şekilde ayarlayın. Böylece kağıtta herhangi bir eğiklik olmaz.

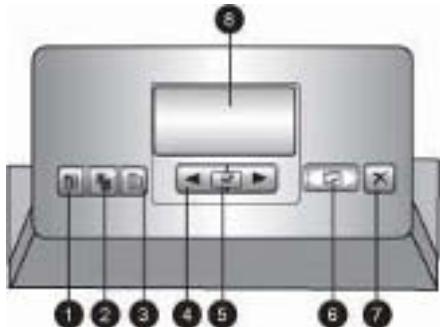


### Kontrol paneli

- 1 Dizin sayfası:** Bir bellekteki fotoğraflarla ilgili dizin sayfası (başvuru sayfası) yazdırma için buna basın.
- 2 Düzen:** Fotoğraflarınız için yazdırma düzeni seçmek üzere bu düğmeye basın.
- 3 Menü:** Yazıcı menüsünü görüntülemek için bu düğmeye basın.
- 4 Gezinme okları:** Menü seçenekleri veya fotoğraf numaraları arasında geçiş yapmak için bunlara basın.
- 5:** Bir fotoğraf numarası veya menü seçeneği belirtmek için bu düğmeye basın.
- 6 Yazdır:** Takılı bellek kartından seçilen fotoğrafları bastırmak için bu düğmeye basın.
- 7 İptal:** Fotoğrafların seçimini kaldırma, bir menüden çıkmak veya gerçekleştirilmeyi istemiş olduğunuz bir eylemi durdurmak için bu düğmeye basın. Yazıcının sol ön tarafında, **Açık** düğmesinin sağında da bir **İptal** düğmesi vardır.
- 8 Yazıcı ekranı:** Menülerini, sayfa düzenini, mürekkep durumunu ve mesajları görüntülemek için bu ekranı kullanın.

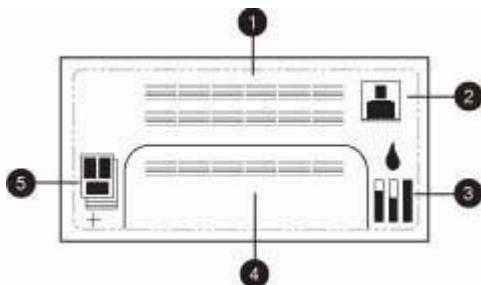

### Yazıcı ekranı

- 1 Mesaj alanı:** Yazıcı mesajlarını ve menüleri görüntüler.
- 2 Animasyonlar:** Yazıcı etkinlikleri ile ilgili animasyonları görüntüler.
- 3 Mürekkep düzeyi:** Yazıcıdaki her bir kartuşta mevcut olan mürekkebin miktarını görüntüler.
- 4 Seçili fotoğraflar:** Bastırılmak üzere yazıcı kontrol panelinden seçilen fotoğrafların dizin numaralarını görüntüler.
- 5 Düzen/yazdırma işi durumu:** Mevcut fotoğraf düzenini, yazdırılacak sayfa sayısını ve kullanılan düzen yuvalarını görüntüler.

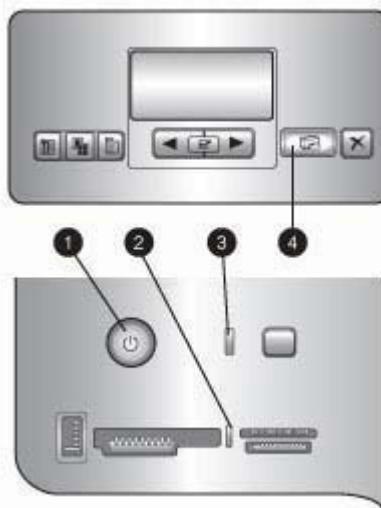

### Gösterge ışıkları

1	<b>Açık ışığı:</b> Yazıcı açıksa sürekli olarak mavi renkte yanar, değilse yanmaz.
2	<b>Bellek kartı ışığı:</b> Bir bellek kartı doğru şekilde takılmışsa sürekli olarak yeşil renkte yanar, yazıcı bir bellek kartına erişiyorsa yeşil renkte yanıp söner, bellek kartı ile ilgili hatalarda kırmızı renkte yanıp söner ve takılı herhangi bir bellek kartı yoksa veya birden fazla kart takılmışsa hiç yanmaz.
3	<b>Durum ışığı:</b> Yazıcı meşgulse (yazdırma etkinliği yoktur) yeşil renkte yanıp söner, bir hata varsa veya kullanıcının müdahalesi gerekiyorsa kırmızı renkte yanıp söner, düzeltilemeyen bir hata oluşmuşsa sürekli olarak sarı renkte yanar.
4	<b>Yazdır ışığı:</b> Yazıcı yazdırma yaparken sürekli olarak mavi renkte yanar, yazıcı yazdırma işi ile meşgulse mavi renkte yanıp söner.

## Yazıcı menüsü

Yazıcı menüsüne erişmek için **Menü** düğmesine basın.

### Yazıcı menüsünde gezinmek için:

- Yazıcı ekranında görüntülenen menüler veya seçenekler arasında geçiş yapmak için **←** veya **→** düğmesine basın.
- Yanında üçgen şekli bulunan bir menünün alt menüleri veya seçenekleri vardır. Alt menüleri veya seçenekleri görüntülemek için **OK** düğmesine basın.
- Geçerli menüden çıkmak için **Iptal** düğmesine basın.

### Yazdır menüsünün yapısı

- Print all (Tümünü yazdır):** Yazıcıya takılı olan bellek kartındaki tüm fotoğrafları yazdırmak için bunu seçin.
- Tarih/saat göstergesi seçeneği:**
  - Date/time (Tarih/saat)
  - Date only (Yalnızca tarih)
  - Off (Kapalı) (varsayılan)

- **SmartFocus:** Daha net ve ayrıntılı görmek üzere görüntülere odaklamak için bunu etkinleştirin.
  - **On (Açık)**
  - **Off (Kapalı)** (varsayılan)
- **Digital Flash (Dijital Flaş):** Zayıf ışık ve kontrasta sahip fotoğrafları düzeltmek için bunu etkinleştirin.
  - **On (Açık)**
  - **Off (Kapalı)** (varsayılan)
- **Change the print quality (Baskı kalitesini değiştir)**
  - **Normal**
  - **Best (En iyi)** (varsayılan)

Normal seçeneği **Best (En iyi)** seçeneğinden daha az mürekkep harcanmasını sağlar ve yalnızca mevcut yazdırma işi için geçerlidir. Ayar daha sonra otomatik olarak **Best (En iyi)** seçeneğine döndürülür.

- **Print a sample page (Örnek sayfa yazdır):** Yazıcının baskı kalitesini gözden geçirmede kullanılacak bir örnek sayfa yazdırın için bunu seçin.
- **Print a test page (Test sayfası yazdır):** Yazıcı ile ilgili sorunları gidermede yardımcı olabilecek bilgiler içeren bir test sayfası yazdırın için bunu seçin.
- **Ağ ayarları**
  - **Display network IP address (Ağ IP adresini görüntüleme):** Yazıcının IP adresini görüntülemek için bunu seçin.
  - **Print network settings page (Ağ ayarları sayfası yazdırma):** Ağ bağlantıları ile ilgili sorunları gidermede veya ilk ağ kurulumu işleminde kullanabileceğiniz ağ yapılandırma sayfasını yazdırın için bunu seçin.
  - **Reset network settings (Ağ ayarlarını sıfırlama):** Ağ ayarlarını fabrika değerlerine döndürmek için bunu seçin.
  - **Reset Bluetooth settings (Bluetooth ayarlarını sıfırlama):** Bluetooth ayarlarını fabrika değerlerine döndürmek için bunu seçin.
- **Clean the print cartridges (Yazıcı kartuşlarını temizle):** Yazıcı kartuşlarını temizlemek için bunu seçin. Temizleme işlemi bittikten sonra, yazıcı bir test sayfası yazdırır. Test sayfası kartuşların hala temiz olmadığını gösteriyorsa kartuşları tekrar temizleyebilirsiniz.
- **Calibrate the printer (Yazıcıyı ayarla):** Yazıcıyı ayarlamak için bunu seçin.
- **Kağıt seçimi ayarları**
  - **Auto-detect (Otomatik algılama) (varsayılan):** Yazıcının kağıt türünü ve genişliğini otomatik olarak algılamasını sağlar.
  - **Manually set (El ile ayarlama):** Kullanıcının kağıt türünü ve genişliğini el ile seçmesine olanak verir.
- **Select language (Dili seç):** Yazıcı ekranında kullanılmasını istediğiniz dili belirtmek için bunu seçin.
- **Reset all menu settings (Tüm menü ayarlarını sıfırla):** **Select language (Dili seç)** hariç, tüm menü öğelerinin ayarlarını fabrika değerlerine geri döndürür.



## 2 Yazdırma hazırlanma

Bu bölümde aşağıdaki konular hakkında bilgiler bulunur:

- [Kağıt yükleme](#)
- [Yazıcı kartuşlarını takma](#)

### Kağıt yükleme

Yazdırma işiniz için doğru kağıdı nasıl seçeceğini ve yazdırma için doğru tepsiyenin nasıl yükleyeceğini öğrenin.

### Doğru kağıdı seçme

Kullanılabilir HP inkjet kağıtlar listesini görmek veya sarf malzemesi satın almak için aşağıdaki adreslere gidin:

- [www.hpsShopping.com](http://www.hpsShopping.com) (ABD)
- [www.hp.com/go/supplies](http://www.hp.com/go/supplies) (Avrupa)
- [www.hp.com/jp/supply\\_inkjet](http://www.hp.com/jp/supply_inkjet) (Japonya)
- [www.hp.com/paper](http://www.hp.com/paper) (Asya/Pasifik)

Yazıcıdan dayanıklı ve en iyi sonuçları almak için, bu yüksek kaliteli HP fotoğraf kağıtlarından seçin.

Bunu yazdirmak için	Bu kağıdı kullanın
Yüksek kaliteli, dayanıklı baskılar ve büyütmeler	HP Premium Plus fotoğraf kağıdı
Orta ve yüksek çözünürlükte resimler — çubuk kuruyan, suya dayanıklı, gündelik veya işle ilgili fotoğraflar	HP Premium fotoğraf kağıdı
E-postadan ve web'den gelen gündelik fotoğraflar	HP Advanced fotoğraf kağıdı HP Fotoğraf kağıdı HP Günlük fotoğraf kağıdı
Metin belgeleri, taslak sürümleri, test ve hizalama sayfaları	HP Premium inkjet kağıdı



**Not** HP, fotoğraf kağıtlarını solmaya karşı dayanıklı olacak şekilde tasarılar, böylece fotoğraflarınız yıllarca canlılığını korur. Bu konuda daha ayrıntılı bilgiler için HP web sitesini ziyaret edin. [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresine giderek ülkenizi/bölgelerinizi ve dilinizi seçin, ardından ürün/ad arama kutusuna HP Photosmart 8700 yazın. ENTER tuşuna basın ve HP Photosmart 8700 series yazıcıyı seçin. **Sorular veya anahtar sözcükler** arama kutusuna ışığa dayanıklılık veya kalıcılık yazın ve ENTER tuşuna basın. Okumak istediğiniz konuyu tıklatın.

Kağıdınızı yazdırma için iyi koşullarda saklamak üzere:

- Fotoğraf kağıdını orijinal ambalajında veya açılmış kapanabilir bir plastik poşet içinde saklayın.
- Kağıdı düz, serin ve kuru bir yerde saklayın. Köşeler kıvrılırsa kağıdı plastik bir poşete koyn ve düzleşene kadar ters yöne kıvırın.
- Lekeleri önlemek için fotoğraf kağıdını uçlarından tutun.

## Özel kağıtlar kullanma



**Not** HP, bu özel ortamlar için Ana tepsinin kullanılmasını önerir, ancak daha kalın ortamlar için arka besleme yuvası kullanılabilir. Sanatsal ürünlerde kullanılan ortamlara yazdırma konusunda daha fazla bilgi için, [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresindeki HP web sitesine bakın.

HP yazıcınız, HP ürünü olmayan çeşitli özel ortamlara da yazdırma yapabilir. Özel efektler için, burada listelenen türlerden bazılarıyla deneme yapın:

- Smooth Fine Art Paper
- William Turner Textured Surface
- German Etching
- Photo Rag
- Photo Rag Smooth Surface
- Fine Art Water Color
- Soft Fine Art Water Color
- Photo Rag Duo
- Soft Suede
- Gallery Gloss

Bazı tür ortamlar tüm ülkelerde/bölgelerde bulunamayabilir. Bulundığınız yerdeki ortam satıcısına başvurun.



**Uyarı** Yazıcınıza zarar verebileceğinden fotoğraf kartonu kullanmayın.

## Kağıdını yükleme

HP Photosmart 8700 series aşağıdaki kağıt boyutlarını destekler:


### Desteklenen kağıt boyutları

Bilgisayardan yazdırırken	Yazıcının kontrol panelinden yazdırırken
<ul style="list-style-type: none"><li>• 76 x 127 mm (3 x 5 inç) - 330 x 483 mm (13 x 19 inç)</li><li>• 216 mm (8,5 inç genişlikte) afiş kağıdı</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3,5 x 5 inç</li><li>• 4 x 6 inç</li><li>• 5 x 7 inç</li><li>• 8 x 10 inç</li><li>• 8,5 x 11 inç</li><li>• 11 x 14 inç</li><li>• 13 x 19 inç</li><li>• 10 x 15 cm (şeritli veya şeritsiz)</li><li>• 13 x 18 cm</li><li>• A3</li><li>• A4</li><li>• A6</li><li>• L</li><li>• 2L</li><li>• Hagaki</li></ul>

Kağıt yükleme ipuçları:

- Kağıt yüklemeden önce, kağıda yer açmak üzere kağıt genişliği ve uzunluğu kılavuzlarını kaydırın. Kağıdı yükledikten sonra, kılavuzları kağıdı bükmeden kenarlarına dayanacak şekilde ayarlayın.
- Aynı tepsİYE bir defada yalnızca tek bir tür ve boyutta kağıt yükleyin.
- Kağıdı yükledikten sonra, Çıkış tepsisi uzantısını yazdırılan sayfaları tutacak şekilde dışarı çekin. Bu, yazdırılan sayfaların Çıkış tepsisinin dışına taşmasını engeller.

En sık kullanılan kağıt boyutlarını yazıcıya yüklemek için aşağıdaki tabloda bulunan yönergeleri kullanın.

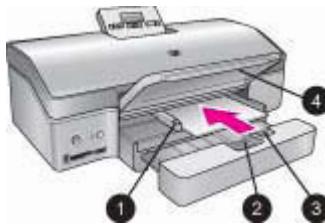Kağıt türü	Nasıl yüklenir?	Yüklenecek tepsı								
Desteklenen fotoğraf kağıdı veya düz kağıt ortamlar	<ol style="list-style-type: none"> <li>Çıkış tepsisini kaldırın (4).</li> <li>Kağıdı yazdırılacak tarafı aşağı bakacak şekilde yükleyin. Gerekirse daha kolay bir şekilde erişmek için, Ana tepsı mandalına bastırın (2) ve tepsiyi dışarı çekin. Kağıt yığınının kağıt uzunluğu kılavuzunun üst noktasını aşıp aşmadığını kontrol edin (3).</li> <li>Ana tepsı kağıt genişliği kılavuzunu gerekligi gibi ayarlayın (1).</li> <li>Çıkış tepsisini indirin (4).</li> </ol>	 <p><b>Ana tepsı</b></p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Ana tepsı kağıt genişliği kılavuzu</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Ana tepsı mandali</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kağıt uzunluğu kılavuzu</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Çıkış tepsisi</td> </tr> </table>	1	Ana tepsı kağıt genişliği kılavuzu	2	Ana tepsı mandali	3	Kağıt uzunluğu kılavuzu	4	Çıkış tepsisi
1	Ana tepsı kağıt genişliği kılavuzu									
2	Ana tepsı mandali									
3	Kağıt uzunluğu kılavuzu									
4	Çıkış tepsisi									
Desteklenen fotoğraf kağıdı veya düz kağıt ortamlar — zarlar için mükemmel	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kağıdı yazdırılacak tarafı aşağıya gelecek şekilde ön besleme yuvasına yükleyin (1). Şeritli kağıt kullanıyorsanız, şeritli kısmı içeri en son girecek şekilde yerleştirin.</li> <li>Ön besleme yuvası kağıt genişliği kılavuzunu gerekligi gibi ayarlayın (3).</li> </ol>	 <p><b>Ön besleme yuvası</b></p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Ön besleme yuvası</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Çıkış tepsisi</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Ön besleme yuvası kağıt genişliği kılavuzu</td> </tr> </table>	1	Ön besleme yuvası	2	Çıkış tepsisi	3	Ön besleme yuvası kağıt genişliği kılavuzu		
1	Ön besleme yuvası									
2	Çıkış tepsisi									
3	Ön besleme yuvası kağıt genişliği kılavuzu									
Kalın ortamlar, örneğin kart destesi ( <b>Desteklenmeyenler:</b> fotoğraf kartonu ve afiş baskısı)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kağıdı yazdırılacak tarafı yukarı gelecek şekilde arka besleme yuvasına yerleştirin (1).</li> <li>Arka besleme yuvası kağıt genişliği kılavuzunu gerekligi gibi ayarlayın (2).</li> </ol> <p><b>İpuçları</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kağıt sıkışmalarının olmaması ve kağıdın eğilmemesi için yuvaya bir defada yalnızca tek bir yaprak kağıt yerleştirin</li> <li>Yalnızca kalın ortamları kullanın</li> </ul>	 <p><b>Arka besleme yuvası</b></p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Arka besleme yuvası</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Arka besleme yuvası kağıt genişliği kılavuzu</td> </tr> </table>	1	Arka besleme yuvası	2	Arka besleme yuvası kağıt genişliği kılavuzu				
1	Arka besleme yuvası									
2	Arka besleme yuvası kağıt genişliği kılavuzu									

Kağıt türü	Nasıl yüklenir?	Yüklenecek tepsı
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fotoğraf kartonu için veya afiş yazdırma için kullanmayın</li> <li>Bu yuvayı yalnızca bilgisayardan yazdırma yaparken kullanın. Yazıcının kontrol panelinden yazdırma yaparken kullanılmaz.</li> </ul>	

## Yazıcı kartuşlarını takma

HP Photosmart 8700 series yazıcı, renkli ve siyah beyaz fotoğraflar basabilir ve belge yazdırabilir. HP, projenizde kullanmak üzere en iyi kartuşu seçebilmeniz için farklı türde yazıcı kartuşları sunar. HP Photosmart 8700 series, renkli baskılarda daha zengin mavi renk tonları ve daha iyi renk geçişleri için HP Blue Photo yazıcı kartuşlarını destekler.



**Not** Bu yazıcıda kullanabileceğiniz kartuşların numaraları, *HP Photosmart 8700 series Kullanım Kılavuzu* kitaplığının arka kapağında belirtilmiştir. Yazıcıyı çeşitli defalar kullanmışsanız, kartuş numaralarını HP Photosmart 8700 series Araç Kutusu'nda bulabilirsiniz. **Windows kullanıcıları:** Windows görev çubuğunun sağ ucundaki küçük yazıcı simgesini sağ tıklatın ve **HP Photosmart 8700 series Araç Kutusunu Açı**'yı seçin. Tahmini Murekkep Düzeyi sekmesini tıkattıktan sonra **Yazıcı Kartuşu Sipariş Bilgileri** düğmesini tıklatın. **Macintosh kullanıcıları:** Takma birimindeki **HP Image Zone** düğmesini tıklatın. Açılan **Settings (Ayarlar)** menüsünden **Maintain Printer (Yazıcı Bakımı)** düğmesini seçin. **Utilities (Yardımcı Programlar)** düğmesini tıklatın ve açılan menüden **Supplies (Sarf Malzemeleri)**'nı seçin.

En iyi yazdırma sonuçları için HP, yalnızca HP yazıcı kartuşlarını kullanmanızı önerir. Bu tabloda olmayan bir kartuş takmak, yazıcı garantisinin geçersiz sayılmasına neden olabilir.

### Doğru yazıcı kartuşlarını kullanma

Bunu yazdırmak için...	Bu kartuşu sol bölmeye takın	Bu kartuşu orta bölmeye takın	Bu kartuşu sağ bölmeye takın
Tam renkli fotoğraflar			

HP Blue Photo      HP Tri-color      HP Gray Photo

## Doğru yazıcı kartuşlarını kullanma (devam)

Bunu yazdırmak için...	Bu kartuşu sol bölmeye takın	Bu kartuşu orta bölmeye takın	Bu kartuşu sağ bölmeye takın
Siyah beyaz fotoğraflar			
	HP Blue Photo	HP Tri-color	HP Gray Photo
Sepya veya eskitilmiş fotoğraflar			
	HP Fotoğraf	HP Tri-color	HP Gray Photo
Metin ve renkli çizimler			
	HP Fotoğraf	HP Tri-color	HP Black



**Dikkat uyarısı** Doğru yazıcı kartuşlarını kullandığınızdan emin olun. Ayrıca, HP'nin HP kartuşlarını değiştirmeyi veya yeniden doldurmayı önermediğini unutmayın. HP kartuşlarını değiştirme veya yeniden doldurma nedeniyle ortaya çıkan zararlar HP garanti kapsamında değildir.

En iyi baskı kalitesi için, HP tüm perakende yazıcı kartuşlarını kutuda belirtilen tarihten önce kullanmanızı önerir.

## Yazıcı kartuşlarını takma veya değiştirme



## Pembe bandı çıkarın





## Buraya dokunmayın

## Yazıcıyı ve kartuşları hazırlayın

1. Yazıcının açık olduğundan ve yazıcının içindeki kartonu çıkardığınızdan emin olun.
2. Yazıcının ana kapağını yukarı kaldırın.
3. Parlak pembe bandı kartuşlardan çıkarın.

Mürekkep püskürtme uçlarına veya bakır renkli temas noktalarına dokunmayın ve kartuşları yeniden bantlamayın.

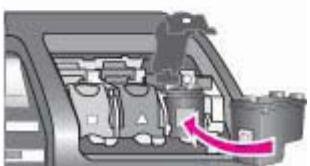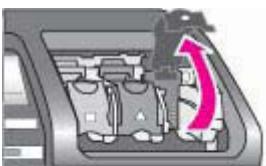

#### Kartuşları takın

1. Kartuş değiştiriyorsanız, kartuş bölmesi kapağını açmak için aşağı yukarı hareket ettirin ve sonra kartuşu dışarı çekin.
2. Kartuş etiketindeki simgeye bakarak doğru bölmeye eşleştirin.
3. Kartuşu etiketi üstte olacak şekilde tutun ve bölmeye yukarıya doğru hafif bir açıyla, bakır temas noktaları önce girecek şekilde kaydırın. Kartuş yerine oturana kadar itin.
4. Kartuş bölmesi kapağını kapatın.
5. Gerekiyorsa, diğer kartuşları takmak için önceki adımları yineleyin.
6. Kartuşları takmayı bitirdikten sonra ana kapağı kapatın.

Yazıcının istendiği şekilde çalışması için üç kartuşu da takmanız gereklidir.

#### İpucu Yedek mürekkep yazdırma modu

Kartuşlardan biri bozulsa veya mürekkebi bitse bile yazdırma devam etmenizi sağlar. Yedek mürekkep yazdırma moduna girmek için kartuş çıkarın ve ana kapağı kapatın. Yazıcı yazdırma devam eder, ancak daha yavaştır ve baskı kalitesi daha düşüktür. Yazıcının yedek mürekkep yazdırma modunda olduğu bir mesajla anımsatılır. Kartuşu hemen değiştirin.

Yazıcının boş ekranı, kartşılardaki yaklaşık mürekkep düzeyini gösteren üç simge görüntüleri (%100, %75, %50, %25 ve neredeyse boş). Takılan kartşılardan herhangi biri gerçek HP kartuşu değilse, mürekkep düzeyi simgeleri görüntülenmez.



Yazıcı kartuşunu her taktığınızda veya değiştirdiğinizde, hizalama sayfası yazdırma isteyip istemediğinizi soran bir mesaj görüntülenir. Bu, yüksek kalite baskılar elde edilmesini sağlar.

#### Kartuşları hizalama

1. Ana tepsiye kağıt yerleştirin.
2. Kartuş hizalamayı tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Bkz: [Yazıcı kartuşlarını hizalama](#).

### Bir yazıcı kartuşunu kullanmadığınız zaman



Yazıcıdan bir yazıcı kartuşunu her çıkardığınızda, yazıcı kartuşu koruyucusunda saklayın. Kartuş koruyucusu mürekkebin kurumasını öner. Kartuş hatalı saklamak kartuşun bozulmasına neden olabilir. Yazıcının kutusunda bir yazıcı kartuşu koruyucusu vardır.

- Kartuşu kartuş koruyucusuna yerleştirmek için, kartuşu koruyucunun içine hafif bir açıyla kaydırın ve sıkıca yerine oturtun.

Kartuşu kartuş koruyucusuna yerleştirdikten sonra, üst kapağın altında bulunan saklama yerine koyun.

# 3 Bilgisayardan temel yazdırma

Fotoğraflarınızı, bilgisayardan fotoğraf bastırma olanağı veren yazıcı sürücüsü yazılımindan kullanabilmeniz için önce bilgisayara kaydetmeniz gereklidir. Daha fazla bilgi için, bkz: [Bellek kartındaki fotoğrafları bilgisayara Kaydetme](#).

Yazıcı sürücüsü yazılımını yüklemeye konusunda bilgi için, yazıcının kutusundan çıkan kurulum yönergelerine bakın.

En son özellik ve geliştirmelere sahip olduğunuzdan emin olmak için, en son yazıcı yazılımı güncellemelerini her iki ayda bir yüklemeyi unutmayın. Daha fazla bilgi için, bkz: [Yazılımı güncelleştirme](#).

Yazıcı sürücüsü yazılımı, her yazdırma işleminde görüntülenen arabirimdir.

Bu bölümde, HP Photosmart 8700 series yazıcı için tasarlanan ve yazıcı sürücüsünde bulunan baskı kalitesi ayarları ve yazdırma işlerinizde en uygun ayarın nasıl seçileceği açıklanmaktadır.



**Not** HP Photosmart Yazıcı Ekran Yardımı, bilgisayardan yazdıracağınız zaman kullanılan pek çok yazıcı ayarı ile ilgili ayrıntılı bilgi verir. Ekran yardımına nasıl erişildiğini öğrenmek için, bkz: [Daha fazla bilgi edinme](#).

## Baskı kalitesi ayarlarını yapmak için

1. **Yazdır** iletişim kutusunu açın.

### Windows işletim sistemi çalıştırılan bir bilgisayar kullanıyorsanız

→ **Yazdır** iletişim kutusundan **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın (Windows 2000/XP) veya **Yazdır** iletişim kutusunda **Özellikler**'i tıklatıp **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın (Windows 98).

### Macintosh bilgisayarı kullanıyorsanız

- a. Açılan **Copies & Pages (Kopyalar ve Sayfalar)** menüsünde **Paper Type/Quality (Kağıt Türü/Kalitesi)** öğesini seçin.
- b. **Paper (Kağıt)** sekmesini tıklatın.

2. **Baskı kalitesi** (Windows) veya **Quality (Kalite)** (Macintosh) açılan menüsünden bir ayar seçin:

- **Fast Draft (Hızlı Taslak)**: Bu 300 dpi ayarı, en yüksek hızı sağlar ve mürekkebi en ekonomik şekilde kullanır. Fotoğraflarınızda veya yaratıcı projelerinizde prova için bu ayarı kullanın. Çıktılar soluk görünür.
- **Fast Normal (Hızlı Normal)**: Bu 300 dpi ayarı, iyi kaliteli çıktılar için en yüksek hızı sağlar. Fotoğraflarınızda prova için bu ayarı kullanın.
- **Normal**: Bu 600 dpi ayarı, baskı kalitesi ile hız arasında en iyi dengeyi kurar. Baskılarınızın son şecline karar verdığınızda bu ayarı kullanın.

- **Best (En İyi):** Bu 600 dpi ayarı, yüksek kalite ile hız arasında en iyi dengeyi kurar ve PhotoREt renk geliştirme yönteminden yararlanır. Yüksek kaliteli çıktılar için bu ayarı kullanın.
- **Maximum dpi (En fazla dpi):** Bu 4800 x 1200 dpi ayarı mümkün olan en yüksek kalitede baskı yapar, ancak baskı süresi daha uzun olur ve sabit diskte büyük miktarda yer gereklidir.

HP yazıcı sürücüsü hakkında daha fazla bilgi için aşağıdakileri yapın:

- **Windows:** Başlat menüsünden, **Programlar** (Windows XP'de **Tüm Programlar**) > **HP > Photosmart 320, 370, 7400, 8100, 8400, 8700 series > Photosmart Yardımı** öğelerini seçin ve **HP Photosmart Yazıcı Yardımı**'nı tıklatın. Yazdır iletişim kutusunda bir seçenek hakkında daha fazla bilgi edinmek için seçeneği sağ tıklatın, sonra **Bu Nedir?** kutusunu tıklatın.
- **Macintosh:** Finder'da (Bulucu) **Help > Mac Help** (Yardım > Mac Yardımı) öğelerini, ardından **Library > HP Photosmart Printer Help** (Kitaplık > HP Photosmart Yazıcı Yardımı) öğesini seçin.



**Not** Yazıcı sürücüsündeki renk ayarları hakkında daha fazla bilgi için, bkz: [Renk yönetimini kullanma](#).

# 4 Renk yönetimini kullanma



**Not** Bu bölümde, HP Photosmart 8700 series yazıcının renk yönetimini kullanma konusunda bazı temel bilgiler verilmektedir. Karmaşık sayılabilen bu konuda daha ayrıntılı bilgiler için HP web sitesini ziyaret edin. [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresine giderek ülkenizi/bölgennizi ve dilinizi seçin, ardından ürün/ad arama kutusuna HP Photosmart 8700 yazın. ENTER tuşuna basın ve HP Photosmart 8700 series yazıcıyı seçin. **Sorular veya anahtar sözcükler** arama kutusuna renk yönetimi ifadesini girin ve ENTER tuşuna basın. Okumak istediğiniz konuyu tıklatın.

Çoğu zaman, HP Photosmart 8700 series yazıcının varsayılan yazıcı tabanlı renk yönetimi iyi sonuçlar verir, ancak iş akışınız içinde renk yönetimini daha ayrıntılı bir şekilde yapmanız gerekiyorsa, bkz: [Uygulama tabanlı renk yönetimi](#)

Renk yönetimi; resimlerinizdeki veya grafiklerinizdeki renklerin uygulamaları, işletim sistemleri ve görüntüleme aygıtları (örneğin, fotoğraf makineleri, tarayıcılar, monitörler, yazıcılar) arasında doğru şekilde aktarılmasını sağlar.

Dijital fotoğraf makineleri, tarayıcılar ve monitörlerde kullanılan sistem RGB'dir<sup>1</sup> Ticari yazıcılarda kullanılan renk modeli ise CMYK'dır<sup>2</sup> renk modeli. İki renk modeli farklı olduğu için, basılan fotoğrafların rengi monitörde görünenden çok farklı olabilir.



**Uyarı** Renk yönetimi özellikleri hem yazıcı sürücüsünde, hem de Adobe® Photoshop.® gibi bir uygulamada etkinleştirilebilir. Bu iki taraflı ayar sonucunda alınan sonuçlar ise pek güzel olmayı bilir. Yazıcı tabanlı renk yönetimini veya uygulama tabanlı renk yönetimini kullanın, aynı anda her ikisini birden kullanmayın.



**Not** Renk yönetimi karmaşık bir konudur ve ayrıntılı bir şekilde ele alınması bu kılavuzun amacı dışındadır. HP Photosmart 8700 series Kullanım Kılavuzu'nda çeşitli örnekler vardır, ancak daha fazla bilgi için başka üreticiler tarafından üretilmiş görüntü düzenleme yazılımlarınızla birlikte sağlanan belgelere bakın.

---

- 1 RGB renk modeli; kırmızı, yeşil ve mavi renkli ışığı karıştırarak renk elde ettiği için, adı bu renklerin İngilizce adlarının baş harflerinden oluşur. ışığa dayalı teknolojilerde (monitörler, tarayıcılar veya dijital fotoğraf makineleri) bu modeli kullanılır.
- 2 Yazıcı endüstrisinde kullanılan CMYK renk modeli, kağıda aktarılan mürekkebin ışığı emen özelliği dikkate alınarak oluşturulmuştur. CMYK; dört renkli yazdırma方法da kullanılan mavi, mor, sarı ve siyah renklerin İngilizce'deki baş harflerinden oluşur.

## Yazıcı tabanlı renk yönetimi

HP Photosmart 8700 series yazıcıda, yapılandırılması çok kolay olan yerleşik bir otomatik renk yönetimi vardır. Yazıcı tabanlı renk yönetimi güzel sonuçlar verir ve çoğu kullanıcı için yeterli olur.

Daha ileri düzeyde, profesyonel bir renk yönetimi hakkında bilgi için, bkz: [Uygulama tabanlı renk yönetimi](#).

### Yazıcı sürücüsü renk modu ayarları

Ayar	Ne zaman kullanılır?
<b>Colorsmart/sRGB</b> <p>Çoğu görüntü aygıtından (örneğin, monitörler, dijital fotoğraf makineleri, tarayıcılar) normalde sRGB kullanılır. Yazıcı da varsayılan olarak Colorsmart/sRGB'ye ayarlanır. Yazıcı, bu moda ayarlandığında, renkleri sRGB'den yazıcının mürekkep renklerine dönüştürür.</p> <p><b>İpucu</b> Renk yönetiminde ICC profillerini ve uygulamanızı da kullanıyzorsanız yazıcıyı bu moda ayarlamamalısınız. Aksi takdirde, renkler iki defa dönüştürüleceği için (ilk uygulama, ikincisi yazıcı tarafından), renklerin doğruluk derecesi düşebilir.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dijital fotoğraf makineniz, tarayıcınız veya görüntü düzenleme yazılımınız sRGB'ye ayarlandığında</li> <li>Renk yönetiminin en kolay ve temel biçimde yapılması için</li> <li>ICC profilleri kullanmadığınızda</li> </ul>
<b>Adobe RGB veya Adobe RGB (1998)</b> <p>Bazı görüntü aygıtlarını, en uygun dijital fotoğrafçılık için geliştirilen ve sRGB renk alanının gelişmiş bir sürümü olan Adobe RGB olarak ayarlayabilirsiniz. Yazıcı bu moda ayarlandığında, renkleri Adobe RGB'den yazıcının mürekkep renklerine dönüştürür.</p> <p><b>İpucu</b> Renk yönetiminde ICC profillerini ve uygulamanızı da kullanıyzorsanız yazıcıyı bu moda ayarlamamalısınız. Aksi takdirde, renkler iki defa dönüştürüleceği için (ilk uygulama, ikincisi yazıcı tarafından), renklerin doğruluk derecesi düşebilir.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dijital fotoğraf makineniz, tarayıcınız veya görüntü düzenleme yazılımınız Adobe RGB olarak ayarlandığında</li> <li>Yüksek kaliteli dijital fotoğrafçılık için</li> <li>ICC profilleri kullanmadığınızda</li> </ul>

Ayar	Ne zaman kullanılır?
<p><b>Uygulama tarafından yönetilen</b> (Windows)</p> <p><b>Application Managed Colors</b> <b>(Uygulamanın Yönettiği Renkler)</b> (Mac OS)</p> <p>Yazıcı bu moda ayarlandığında renk yönetimi yapmaz.</p> <p>Uygulama tabanlı renk yönetimi, renklerin görüntü renk alanından yazıcının mürekkep renklerine dönüştürülmesi işlemlerinin görüntü düzenleme yazılımı tarafından yapılması sağlar. Dönüştürme işlemi görüntü düzenleme yazılımında gerçekleşir.</p> <p>Uygulama tabanlı renk yönetimi kullanıldığından, hem yazıcı sürücüsünde hem de uygulamalarınızdaki ayarlar değiştirilmelidir, ayrıca tüm aygıtlarınız için ICC profilleri gereklidir. Daha fazla bilgi için, bkz: <a href="#">Uygulama tabanlı renk yönetimi</a>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ICC profilleri kullanmak istediğinizde</li> <li>Görüntü düzenleme yazılımının (örneğin, Adobe Photoshop) renk yönetimi özeliklerini kullanmak istediğinizde</li> <li>Renk kalitesi konusunda en üst düzeyde denetim sağlamak için</li> </ul>

HP Photosmart 8700 series yazıcıda yerleşik olarak bulunan renk yönetimi özelliklerini kullanarak yazdırma yapabilmeniz için, yazıcı sürücüsü yazılımında ve görüntü düzenleme yazılımında ayarları değiştirmeniz gereklidir. Burada, Adobe Photoshop (sürüm 7 veya CS) programında yazıcı tabanlı renk yönetimi kullanılarak yapılan normal bir yazdırma işine örnek verilmektedir.

#### **Yazıcı tabanlı renk yönetimini kullanarak yazdırma**

1. Yazdırma istediğiniz dosyayı Adobe Photoshop uygulamasında açın.
2. Adobe Photoshop uygulamasında **File (Dosya) > Print with Preview (Önizleme ile Yazdır)** öğelerini seçin. **Print with Preview (Önizleme ile Yazdır)** iletişim kutusunda **Show More Options (Diğer Seçenekleri Göster)** öğesinin seçili olduğundan emin olun ve açılan menüde **Color Management (Renk Yönetimi)** öğesini seçin.
3. **Print with Preview (Önizleme ile Yazdır)** iletişim kutusundaki **Print Space (Yazdırma Alanı)** alanında, yazıcı sürücüsünde (Windows) kullanmak istediğiniz RGB renk alanı ayarının aynısını seçin. Bir çok durumda bu, sRGB veya Adobe RGB'dir. Macintosh sisteme ise **Printer Color Management (Yazıcı Renk Yönetimi)** öğesini seçin.
4. **Print with Preview (Önizleme ile Yazdır)** iletişim kutusunda **Page Setup (Sayfa Yapısı)** öğesini tıklatın, mevcut görüntünün sayfa ayarını gerektiği gibi yapın ve **OK (Tamam)** düğmesini tıklatın.
5. **Print (Yazdır)** düğmesini tıklatın.

### Windows sistemi çalıştırın bir bilgisayar kullanıyorsanız

- a. **Yazdır** iletişim kutusunda **Özellikler**'i tıklatın.
- b. **Özellikler** iletişim kutusunda **Renk** sekmesini tıklatın.
- c. **Yazdır** iletişim kutusundaki **Renk yönetimi** açılan menüsünden bir renk modu seçin:
  - Colorsmart/sRGB (varsayılan)
  - AdobeRGB

Adobe Photoshop **Color Settings (Renk Ayarları)** iletişim kutusunda bir RGB çalışma alanı olarak seçtiğiniz renk modunun aynısını seçin.

- d. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın, **Tür** açılan menüsünden istediğiniz kağıt türünü seçin ve **Tamam**'ı tıklatın.

### Macintosh bilgisayarı kullanıyorsanız

- a. **Print (Yazdır)** iletişim kutusunda **Paper Type/Quality (Kağıt Türü/Kalite)** öğesini seçin.
- b. **Print (Yazdır)** iletişim kutusundaki **Color (Renk)** açılan menüsünden bir renk modu seçin:
  - Colorsmart/sRGB
  - AdobeRGB

Adobe Photoshop **Color Settings (Renk Ayarları)** iletişim kutusunda bir RGB çalışma alanı olarak seçtiğiniz renk modunun aynısını seçin.

6. Yazdırma işlemini başlatmak için **Print (Yazdır)** iletişim kutusunda **OK (Tamam)** düğmesini tıklatın.



**İpucu** Siyah beyaz fotoğraf bastırırken en iyi sonuçları elde etmek için HP Gri Fotoğraf yazıcı kartuşunu takäßinizden ve Windows sistemde **Yazdır** iletişim kutusunda **Gir Tonlu Yazdır** seçeneğini veya Macintosh sistemde **Print (Yazdır)** iletişim kutusunun **Color (Renk)** açılan menüsünde **Grayscale (Gri Tonlu)** seçeneğini belirlediğinizden emin olun. Renkli fotoğrafların siyah beyaza dönüştürülmesi işleminde daha ince ayar yapabilmek istiyorsanız, dönüştürme işlemini denetlemek için görüntü düzenleme yazılımınızı kullanın.

## Uygulama tabanlı renk yönetimi

Uygulama tabanlı renk yönetimi yazıcı tabanlı yönetimden daha kapsamlı bir denetim sağlar, ancak daha karmaşıktır ve daha fazla işlem yapılır.

HP Photosmart 8700 series yazıcıda yerleşik olarak bulunan yazıcı tabanlı renk yönetimi hakkında bilgi için, bkz: [Yazıcı tabanlı renk yönetimi](#).

Uygulama tabanlı renk yönetimi kullanmak bunları içerebilir:

- **Aygıt profillerini kullanma:** Uygulama tabanlı renk yönetimi ICC<sup>3</sup> aygit profilleri. Bir ICC profili aygitin renk alanını tanımlar. Renk yönetimi sisteminizin yazılım bileşeni bu profilleri kullanarak renkleri aygitların renk alanları arasında

---

<sup>3</sup> International Color Consortium (Uluslararası Renk Standardı) adlı dosyaları gerektirir. ICC, profil tabanlı renk yönetimi çözümlerinin kullanılmasına olanak verir. Daha fazla bilgi için, bkz: [www.color.org](http://www.color.org).

dönüştürür. HP Photosmart 8700 series **Normal** bir yazılım yüklemesinde, yazıcı için gereken HP ICC profilleri otomatik olarak yüklenir.

- **Yazıcıyı ayarlama:** Monitörlerde zamanla, profesyonel kalitede fotoğraf baskalarında istenen sonucun alınmasını engelleyen renk soluklaşması görülür. Sonuç olarak, yeni monitörlerin çoğunda bulunan ICC profili zamanla geçerliliğini kaybeder ve aygıtta renk alanını doğru şekilde yansıtmamaya başlar. Monitördeki mevcut renk alanının renk yönetimi sisteminiz için doğru şekilde tanımlanması için en iyi yol, özel bir ICC profili oluşturmak üzere monitörü ayda en az bir defa ayarlamaktır. Sistem veya yardımcı program yazılımını (örneğin, Adobe Gamma) kullanarak bir monitörü görsel şekilde ayarlayabilirsiniz, ancak bu tür bir ayarlama profesyonel fotoğrafçılık için gereken yüksek kaliteli sonuçları veremez. Profesyonel kişiler genellikle, monitördeki RGB ortamının mevcut durumunu tanımlayıp özel ICC profili olarak kaydeden, yazılım ve bir donanımdan oluşan ayar setlerinden satın alırlar. Monitör ayarlama setleri GretagMacBeth, Monaco Systems, LaCie ve başka üreticilerden edinilebilir.

Uygulama tabanlı renk yönetimi özelliklerini kullanarak yazdırma yapabilmeniz için, yazıcı sürücüsü yazılımında ve görüntü düzenleme yazılımında ayarları değiştirmeniz gereklidir. Burada, Adobe Photoshop (sürüm 7 veya CS) programında uygulama tabanlı renk yönetimi kullanılarak yapılan normal bir yazdırma işine örnek verilmektedir. Görüntü düzenleme yazılımınızın renk yönetimi işlevlerini kullanma konusunda yönergeler için ürünün belgelerine bakın.

#### **Uygulama tabanlı renk yönetimini kullanarak yazdırma yapmak için**

1. Bastırmak istediğiniz fotoğrafı Adobe Photoshop uygulamasında açın.
2. Adobe Photoshop uygulamasında **File (Dosya) > Print with Preview (Önizleme ile Yazdır)** öğelerini seçin.
3. **Print with Preview (Önizleme ile Yazdır)** iletişim kutusunda **Show More Options (Diğer Seçenekleri Göster)** öğesinin seçili olduğundan emin olun ve açılan menüden **Color Management (Renk Yönetimi)** öğesini seçin.
4. **Print with Preview (Önizleme ile Yazdır)** iletişim kutusunun **Print Space (Yazdırma Alanı)** bölümünde, kullanacağınız kağıt ve mürekkebe uygun HP Photosmart 8700 series profili seçin.  
HP Photosmart yazıcı yazılımı yükleyicisi sizin için çeşitli profilleri otomatik olarak yüklemiştir.
5. **Intent (Amaç)** açılan menüsünde **Perceptual (Algısal)**'ı seçin. **Use Black Point Compensation (Siyah Nokta Eşitlemesi Kullan)** seçeneğinin de belirlenmesi önerilir.
6. **Print with Preview (Önizleme ile Yazdır)** iletişim kutusunda **Page Setup (Sayfa Yapısı)** öğesini tıklatın, mevcut görüntünün sayfa ayarını gerektiği gibi yapın ve **OK (Tamam)** düğmesini tıklatın.
7. **Print with Preview (Önizleme ile Yazdır)** iletişim kutusunda **Print (Yazdır)** düğmesini tıklatın.

#### **Windows sistemi çalıştırın bir bilgisayar kullanıyorsanız**

- a. **Yazdır** iletişim kutusunda **Özellikler'i** tıklatın.
- b. **Özellikler** iletişim kutusunda **Renk** sekmesini tıklatın.
- c. **Yazdır** iletişim kutusunun **Renk Yönetimi** alanında **Uygulama tarafından yönetilen'i** seçin ve **Tamam'i** tıklatın.

- d. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın, **Tür** açılan menüsünde uygun kağıt türünü seçin ve **Tamam**'ı tıklatın.
- e. Yazdırma işlemini başlatmak için **Yazdır** iletişim kutusunda **Tamam** düğmesini tıklatın.

**Macintosh bilgisayarı kullanıyorsanız**

- a. **Print (Yazdır)** iletişim kutusunda **Paper Type/Quality (Kağıt Türü/Kalite)** öğesini seçin.
- b. **Color (Renk)** açılan menüsünde **Application Managed Colors (Uygulamanın Yönettiği Renkler)** öğesini seçin.
- c. **Paper (Kağıt)** açılan menüsünde uygun bir kağıt türü seçin.

8. **Print (Yazdır)** iletişim kutusunda **Print (Yazdır)** öğesini tıklatın.

# 5 Yaratıcı projeleri keşfetme

Yazıcı ile birlikte sağlanan HP Image Zone yazılımı; fotoğrafların yaratıcı projelerde kullanılabilmesini sağlayan araçlar içerir ve başkalarıyla fotoğraf paylaşımına olanak veren çevrimiçi bir hizmet olan HP Instant Share uygulamasına erişim sağlar. HP Image Zone yazılımındaki tüm özellikler hakkında daha fazla bilgi için, HP Photosmart Yazıcı ekran Yardımı'na bakın. Bkz: [Daha fazla bilgi edinme](#).



**Not** Yazıcı yazılımını yüklerken **Typical (Normal)** seçeneğini belirlemelisiniz, aksi takdirde HP Image Zone yüklenmez.

Bu bölümde, aşağıdaki konularla ilgili bilgiler verilmektedir:

- Albümlerde ve başka projelerde geniş biçimli şablonları kullanma
- Kullanım HP Image Zone
- Bilgisayardan kenarlıksız fotoğraf bastırma

## Geniş biçimli şablonlar

Geniş biçimli şablonlarda, düz beyaz bir arka plan ve içlerine fotoğraf sürükleyebileceğiniz sabit resim bölmeleri vardır. Resim bölmeleri fotoğrafları otomatik olarak kırpar. Fotoğrafların boyutlarını değiştirebilir ve resim bölmesinin içinde herhangi bir yere taşıyabilirsiniz.

**Albüm meraklıları:** [www.hp.com/go/scrapbooking](http://www.hp.com/go/scrapbooking) adresindeki HP Scrapbooking web sitesini ziyaret etmeyi unutmayın. Bu site, ücretsiz olarak karşından yükleyebileceğiniz yüklemeler, düzenle ilgili fikirler, albüm oluşturma ipuçları, sarf malzemelerinin satın alınması ile ilgili bilgiler, diğer çevrimiçi albüm oluşturma kaynakları ve daha pek çok şey bulabileceğiniz mükemmel bir yerdir. Site yalnızca İngilizce olarak yayımlanmaktadır.

Şablon sayfasının boyutu	Açıklama
<b>B</b>	Standard U.S./Imperial boyut. Ledger veya US Legal adıyla da bilinir. 11 x 17 inç. Yaklaşık olarak 279 x 432 mm.
<b>B+</b>	Standard U.S./Imperial boyut. Super B adıyla da bilinir. 13 x 19 inç. Yaklaşık olarak 330 x 483 mm.
<b>A3</b>	Standard ISO boyutu. 297 x 420 mm. Yaklaşık olarak 11,7 x 16,5 inç.
<b>A3+</b>	Standard ISO boyutu. Super A3 adıyla da bilinir. 330 x 483 mm. Yaklaşık olarak 13 x 19 inç.

(devam)

Şablon sayfasının boyutu	Açıklama
<b>12 x 12 inç</b>	Standard U.S./Imperial boyut. Photo 12 x 12 adıyla da bilinir. Albüm yapımında çok kullanılır. Yaklaşık olarak 305 x 305 mm.

**Şablona fotoğraf yerleştirmek için**

- İstediğiniz fotoğrafları seçin ve geniş biçimli bir şablona yerleştirin. Bir fotoğrafı şablonun resim bölmesi içinde istediğiniz yere taşıyabilirsiniz.

**Windows sistemi çalıştırın bir bilgisayar kullanıyorsanız**

- HP Image Zone uygulamasında, **Projects (Projeler)** sekmesinde **Album Pages (Album Sayfaları)** öğesini tıklatın.
- Work (Çalışma)** alanından bir sayfa boyutu tıklatın.
- Geniş biçimli bir şablonu tıklatın.
- My Images (Resimlerim)** sekmesinde fotoğrafları seçin ve her birini **Selection Tray (Seçim Tepsisi)** içinden şablonda istediğiniz sayfa bölmesi içine sürükleyin.

**Macintosh bilgisayarı kullanıyorsanız**

- Takma birimindeki **HP Image Zone** düğmesini tıklatın.
- Services (Hizmetler)**'i tıklatın, sonra **HP Image Zone** penceresinden **HP Image Print**'i çift tıklatın.
- Bir veya daha fazla fotoğraf seçtikten sonra **Open (Aç)** öğesini tıklatın. Daha sonra istediğiniz zaman + düğmesini tıklatarak **Drawer (Çekmece)** içine başka fotoğraflar da ekleyebilirsiniz. **Drawer (Çekmece)** görünmüyorsa, **Drawer (Çekmece)** düğmesini tıklatın.
- Print Style (Yazdırma Stili)** açılan menüsünde **Album Page (Album Sayfası)** öğesini seçin.
- Bir şablon seçmek için **Select Template (Şablon Seç)** oklarına basın.
- Drawer (Çekmece)** içindeki fotoğrafları şablonda istediğiniz resim bölmesi içine sürükleyin.
- Paper Size (Kağıt Boyutu)** açılan menüsünden bir kağıt boyutu seçmek için **Page Setup (Sayfa Düzeni)** düğmesini tıklatın, ardından **OK (Tamam)** düğmesini tıklatın.
- Print (Yazdır)** düğmesini tıklatın.

Bir bilgisayardan kaliteli baskı yapmak için kullanılacak en uygun baskı ayarları hakkında daha fazla bilgi için, bkz: [Bilgisayardan temel yazdırma](#).

**Albüm meraklıları:** HP Creative Scrapbook Assistant yazılımı ile albüm yapımına farklı düzeyde bir yaratıcılık ve enerji katın. Pahalı olmayan bu yeni yazılımdaki güçlü dijital araçlar ve yüzlerce yüksek kaliteli, hazır tema görüntüleri sayesinde albüm unsurlarını ve sayfalarını planlamak, oluşturmak, arşivlemek, bastırmak ve başkallarıyla paylaşmak artık bir eğlence haline geliyor. Albüm yapımında kullanılan bu yeni araç HP Photosmart 8700 yazıcı için mükemmel bir tamamlayıcıdır. Şu adresteki HP Scrapbooking web sitesinden bu yeni yazılım hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz: [www.hp.com/go/scrapbooking](http://www.hp.com/go/scrapbooking). Yazılım ve web sitesi yalnızca İngilizce olarak tasarlanmıştır. HP Creative Scrapbook Assistant tüm ülkelerde/bölgelerde bulunmayabilir.

## HP Image Zone



**Not** Yazıcı yazılımını yüklerken **Typical (Normal)** seçeneğini belirlemelisiniz, aksi takdirde HP Image Zone yüklenmez.

Resimlerdeki yaratıcılığınızı göstermek için HP Image Zone yazıcı kullanın: Resimlerinizi düzenleyin, paylaşın ve tebrik kartı gibi eğlenceli projeler oluşturun. Fotoğraflarla çalışmak için fotoğrafları yazıcıya bağlamış olduğunuz bir bilgisayara aktarmanız gereklidir. İçinde fotoğrafların bulunduğu bellek kartını takın. Fotoğrafları bilgisayara kaydetmek için bilgisayar ekranındaki yönergeleri uygulayın. Daha fazla bilgi için, bkz: [Bellek kartındaki fotoğrafları bilgisayara kaydetme](#).

HP Image Zone sayesinde:

- Fotoğraflarınızı yaratıcı projeler (örneğin, albümler, tebrik kartları ve ütülü baskılar) oluşturmak için kullanabilirsiniz
- Fotoğraflarınızı albümler halinde düzenleyebilir ve anahtar sözcüklerle veya tarihlerle göre arama yapabilirsiniz (yalnızca Windows sisteme)
- Metin ekleyerek veya renk düzeltmeleri uygulayarak fotoğraflarınızda düzenlemeler yapabilir ve fotoğraflarınızı geliştirebilirsiniz
- Fotoğraflarınızı HP Instant Share yoluyla çevrimiçi olarak ailenizle ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz

HP Image Zone hakkında daha fazla bilgi için, HP Photosmart Yazıcı ekran Yardımı'na bakın:

- **Windows:** Başlat menüsünde **Programlar** (Windows XP'de **Tüm Programlar**) > **HP > Photosmart 320, 370, 7400, 8100, 8400, 8700 series > Photosmart Yardımı** öğelerini seçin ve **HP Image Zone kullan** düğmesini tıklatın.
- **Macintosh:** Finder'da (Bulucu) **Help > Mac Help** (Yardım > Mac Yardımı) ve **Library > HP Image Zone Help** (Kitaplık > HP Photosmart Yardımı) öğelerini seçin.

## Bilgisayardan kenarlıksız fotoğraf bastırma

Bilgisayarınızdan kenarlıksız fotoğraf bastırmanın en hızlı ve en kolay yolu HP Image Zone uygulamasını kullanmaktır. Yazılım yükleme sırasında **Typical (Normal)** düğmesini seçmişseniz, bilgisayarınıza HP Image Zone yüklenmiştir.



**Not** Kenarlıksız bastırma işlemini başka görüntüleme yazılımlarından da yapabilirsiniz. Bu bölümde yalnızca HP Image Zone uygulamasından yapılan kenarlıksız fotoğraf bastırma işleminin yönergeleri verilmektedir.

### Windows'tan kenarlıksız fotoğraf bastırma

1. Yazıcıya fotoğraf kağıdı yerleştirin.
2. HP Image Zone uygulamasını açın ve bastırılacak bir fotoğraf seçin.
3. **Print (Yazdır)** düğmesini tıklatın, **HP Print** penceresinde **Quick Print (Hızlı Baskı)** ögesi seçili değilse tıklatarak seçin.
4. **Borderless sizes only (Yalnızca kenarlıksız boyutlar)** seçeneğinin işaretli olduğundan emin olun ve **Paper Size (Kağıt Boyutu)** açılan menüsünden istediğiniz boyutu seçin.
5. **Copies of Current Image (Geçerli Resmin Kopya Sayısı)** alanına basılmasını istediğiniz kopya sayısını girin.
6. **Print (Yazdır)** düğmesini tıklatın.

### Macintosh sisteme kenarlıksız fotoğraf bastırma

1. Yazıcıya fotoğraf kağıdı yerleştirin.
2. Takma birimindeki **HP Image Zone** düğmesini tıklatın.
3. HP Image Zone penceresinde **HP Image Print'i** çift tıklatın.
4. Basılacak bir veya daha fazla fotoğraf seçtiğten sonra **Open (Aç)** ögesini tıklatın.
5. **Print Style (Yazdırma Stili)** açılan menüsünde **Photo Print (Fotoğraf Baskısı)** seçili değilse seçin.
6. **Printer (Yazıcı)** açılan menüsünde HP Photosmart 8700 series yazıcıyı seçin.
7. **Paper Size (Kağıt Boyutu)** menüsünden kenarlıksız bir kağıt boyutu seçin.
8. **Print Borderless (Kenarlıksız Bas)** seçeneğinin işaretli olduğundan emin olun ve **Print Now (Şimdi Bas)** düğmesini tıklatın.

# 6 Bilgisayar olmadan fotoğraf bastırma

HP Photosmart 8700 series yazıcı sayesinde bilgisayarı açmadan da fotoğraf seçip bastırabilirsiniz. Yazıcıyı, birlikte sağlanan belgelerdeki kurulum yönergelerini uygulayarak kurduktan sonra, aşağıdaki araçlardan herhangi birinden fotoğraf bastırabilirsiniz:

- Bellek kartı
- PictBridge ile uyumlu dijital fotoğraf makinesi
- Bluetooth aygıtı

## Diğer cihazlara bağlanma

Bu yazıcı, bir bilgisayar gerektirmeden çeşitli bağlantı türlerini olanaklı kılar (örneğin, bellek kartları, PictBridge fotoğraf makineleri ve Bluetooth kablosuz teknolojiye sahip aygıtlar). Her bağlantı türü farklı işlemler yapmanızı olanak tanır.

Bağlantı türü ve size gereken	Sağladığı olanaklar...
<b>Bellek kartları</b>  	<ul style="list-style-type: none"><li>• Doğrudan bir bellek kartından yazıcıya fotoğraf bastırın.</li><li>• Bir bellek kartındaki fotoğrafların provalarını doğrudan yazıcının kontrol panelinden hızlı bir şekilde bastırın.</li><li>• Yazıcıya takılan bellek kartındaki fotoğrafları bir bilgisayara kaydedin. Bilgisayarda HP Image Zone veya başka bir yazılımla fotoğraflarınızda çeşitli değişiklikler veya düzenlemeler yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz: <a href="#">Bellek kartındaki fotoğrafları bilgisayara kaydetme ve Bellek kartından fotoğraf bastırma</a>.</li></ul>
<b>Bir bellek kartı</b>  Uyumlu bir dijital fotoğraf makinesi bellek kartı  Bellek kartını yazıcının önünde bulunan uygun bellek kartı yuvasına takın.	
<b>PictBridge</b>  	<p>Doğrudan PictBridge uyumlu dijital fotoğraf makinesinden yazıcıya bastırma. Daha fazla bilgi için, <a href="#">Dijital fotoğraf makinesinden fotoğraf bastırma ve fotoğraf makinesinin belgelerine bakın</a>.</p>
<b>PictBridge simgesi</b>	

Bağlantı türü ve size gereken	Sağladığı olanaklar...
<p>PictBridge uyumlu dijital fotoğraf makinesi ve USB kablosu.</p> <p>Fotoğraf makinesini, yazıcının önündeki fotoğraf makinesi bağlantı noktasına bağlayın.</p>	
<p><b>Bluetooth</b></p>  <p><b>HP bt300 Bluetooth® kablosuz yazıcı adaptörü (Model: Q3395A)</b></p> <p>HP bt300 Bluetooth kablosuz yazıcı adaptörü, yazıcının ön tarafındaki fotoğraf makinesi bağlantı noktasına takılır ve yazdırma için Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanmanıza olanak tanır. Yönergeler için adaptörün belgelerine ve HP Photosmart Yazıcı ekran Yardımına bakın.</p>	<p>Bluetooth kablosuz teknoloji olan bir aygıtta yazıcıya bastırma. Daha fazla bilgi için adaptörle birlikte verilen belgelere bakın.</p> <p>Adaptör, Macintosh ile uyumlu değildir.</p>

## Bellek kartından fotoğraf bastırma

Bir bellek kartını yazıcıya takip, fotoğraf seçmek, üzerinde değişiklik yapmak ve bastırmak için yazıcı kontrol panelini kullanarak karttan fotoğraf bastırabilirsiniz. Ayrıca fotoğraf makinesinde seçili fotoğrafları (dijital fotoğraf makinesi kullanarak bastırmak üzere işaretlediğiniz fotoğraflar) da doğrudan bellek kartından bastırabilirsiniz.

Bellek kartından bastırmak hem hızlı ve kolaydır, hem de dijital fotoğraf makinesinin pilleri harcanmaz. Bellek kartlarının takılması konusunda daha fazla bilgi için, bkz: **Bellek kartlarını takma**.

Bellek kartından bastırmak oldukça kolaydır. Bu bölümde aşağıdakilerin nasıl yapılacağı anlatılmaktadır:

- Bellek kartı takma
- Bastırılacak fotoğraflara karar verme
- Fotoğraf düzeni seçme
- Fotoğrafları seçme
- Fotoğraf kalitesini yükseltme
- Seçilen fotoğrafları bastırma

## Bellek kartlarını takma

Dijital fotoğraf makinesiyle fotoğrafları çektiğten sonra, bellek kartını makineden çıkarabilir ve fotoğraflarınızı bastırmak veya bir bilgisayara kaydetmek üzere yazıcıya takabilirsiniz. Yazıcı aşağıdaki türde bellek kartlarını okuyabilir: CompactFlash™, Memory Stick, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure Digital™ ve xD-Picture Card™.




**Dikkat uyarısı** Diğer bellek kartı türlerini kullanmak, bellek kartına ve yazıcıya zarar verebilir.

Fotoğrafları dijital fotoğraf makinesinden yazıcıya aktarmanın başka yolları hakkında bilgi edinmek için, bkz: [Diğer cihazlara bağlanma](#).

### Desteklenen dosya biçimleri

Yazıcı aşağıdaki dosya biçimlerini tanır ve doğrudan bellek kartından yazdırılabilir: JPEG ve sıkıştırılmamış TIFF. Bir dijital fotoğraf makinesi fotoğrafları ve video klipleri başka dosya biçimlerinde kaydediyorsa, dosyaları bir bilgisayara kaydedin ve bir yazılım uygulaması kullanarak bastırın. Daha fazla bilgi için, HP Photosmart Yazıcı ekran Yardımı'na bakın.

### Bellek kartı takma

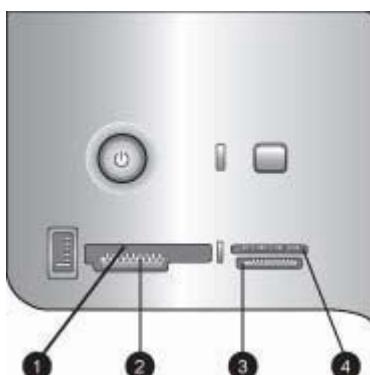

### Bellek kartı yuvaları

1	CompactFlash I ve II, Microdrive
2	Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
3	Memory Stick
4	xD-Picture Card

Aşağıdaki tabloda bellek kartını bulun ve kartı yazıcıya takmak için yönergeleri uygulayın.

Yönergeler:

- Aynı anda yalnızca bir bellek kartı takın.
- Bellek kartını yazıcının içine doğru gidebildiği kadar hafifçe itin. Bellek kartı yazıcının ucuna kadar gitmiyorsa zorlamayın.



**Dikkat uyarısı** Bellek kartını başka şekilde takmak, kart ve yazıcıya zarar verebilir.

Bellek kartı doğru takıldığından, Bellek Kartı ışığı önce yanıp söner sonra kesintisiz olarak yeşil ışık yanar.



**Dikkat uyarısı** Bellek Kartı ışığı yanıp sönerken bellek kartını dışarı çekmeyin. Daha fazla bilgi için, bkz: [Bellek Kartını çıkarma](#).

Bellek kartı	Bellek kartı nasıl takılır?
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ön etiket yukarı baksız ve etiketin üzerinde ok varsa, ok yazıcıyı işaret etmelidir</li> <li>• Metal deliklerin olduğu kenarlar yazıcıya önce girer</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Açılı köşe sol tarafta olmalıdır</li> <li>• Metal temas noktaları aşağı bakar</li> <li>• Memory Stick Duo™ veya Memory Stick PRO Duo™ kartı kullanıyorsanız, kartı yazıcıya takmadan önce kartla birlikte gelen adaptörü takın</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ön etiket yukarı baksız ve etiketin üzerinde ok varsa, ok yazıcıyı işaret etmelidir</li> <li>• Metal deliklerin olduğu kenarlar yazıcıya önce girer</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Açılı köşe sağ tarafta olmalıdır</li> <li>• Metal temas noktaları aşağı bakar</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Açılı köşe sağ tarafta olmalıdır</li> <li>• Metal temas noktaları aşağı bakar</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kartın kıvrılmış tarafı size bakar</li> <li>• Metal temas noktaları aşağı bakar</li> </ul>

## Bellek kartındaki fotoğrafları bilgisayara kaydetme

Yazıcı ve bilgisayar arasında bir USB bağlantı yapmışsanız, yazıcıya takılı bir bellek kartındaki fotoğrafları bilgisayara kaydedebilirsiniz. Fotoğrafları bir görüntü düzenleme yazılımında (örneğin, HP Image Zone) kullanabilmeniz için bilgisayarınıza kaydetmeniz gerekecektir. Yazıcı yazılımını yüklerken **Typical (Normal)** seçeneğini işaretlemelisiniz, aksi takdirde HP Image Zone yazılımı bilgisayarınıza yüklenmez.

1. Yazıcıya bir bellek kartı takın.

### Windows işletim sistemi çalıştırın bir bilgisayar kullanıyorsanız

- a. **Microsoft Tarayıcı ve Kamera Sihirbazı'nı kullanarak resimleri bilgisayarındaki bir klasöre kopyala** seçeneğini işaretleyin.
- b. Ekrandaki yönergeleri izleyin.



**Not** Windows Gezgini'nde, bellek kartı da çıkartılabilir bir sürücü olarak görünür. Bu sürücüyü açarak, karttaki fotoğrafları bilgisayarınızda istediğiniz yere sürükleyebilirsiniz.

### Macintosh bilgisayarı kullanıyorsanız

- a. iPhoto uygulamasının başlamasını ve bellek kartının içeriğini okumasını bekleyin.
- b. Karttaki fotoğrafları Macintosh sisteminize kaydetmek için **Import (AI)** düğmesini tıklatın.



**Not** Bellek kartı, masaüstünde de bir sürücü simgesi olarak görünür. Onu açarak karttaki fotoğrafları Macintosh sisteminizde istediğiniz yere sürükleyebilirsiniz.

## Bellek kartını çıkarma

Bellek Kartı ışığının yanıp sönmesi durana kadar bekleyin, sonra bellek kartını yazıcıdan çıkarmak için hafifçe çekin.



**Dikkat uyarısı** Bellek Kartı ışığı yanıp sönerken bellek kartını dışarı çekmeyin. Yanıp sönen ışık yazıcının bellek kartına erişmeyeceğini gösterir. Bellek kartını erişildiği sırada çıkarmak, yazıcıya ve bellek kartına zarar verebilir veya bellek kartındaki bilgileri bozabilir.

## Bastırılacak fotoğraflara karar verme

Bellek kartındaki fotoğraflardan hangilerini bastıracağınızı karar vermek için bir fotoğraf dizini bastırıp, fotoğrafları dizin numarasına göre seçebilirsiniz

Fotoğraf dizini bellek kartındaki fotoğraflardan en fazla 2000 fotoğrafı küçük resim olarak görüntüler ve dizin numaralarını gösterir. Dizin sayfası bastırırken, maliyeti azaltmak için fotoğraf kağıdı yerine düz kağıt kullanın.

Fotoğraf dizini birkaç sayfa olabilir.

### Bir fotoğraf dizini bastırmak için:

1. Bellek kartını takın.
2. Ana tepsiye birkaç düz kağıt yerleştirin.

3. **Index page (Dizin sayfası)** düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

## Fotoğraf düzeni seçme


Bastırmak istediğiniz fotoğraflar için bir düzen seçmek üzere, yazıcıda **Düzen** düğmesine basın. Yazıcı kontrol panelinden seçilen tüm fotoğraflar bu düzende bastırılır. **1 photo borderless (1 fotoğraf kenarlıksız)** düzenini kullanmıyorsanız çıktıların gerçek boyutu, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi, yazıcıya yerleştirdiğiniz kağıdın boyutuna göre değişir.



**Not** Yazıcı düzene uydurmak için fotoğrafları döndürebilir.

Düzen	Kağıt boyutu (fotoğraf boyutu)
	Fotoğraf, kağıt boyutuna uyacak şekilde sayfayı doldurur.
1 fotoğraf kenarlıksız  	3,5 x 5 inch (3,25 x 4,75 inch) 4 x 6 inch (3,75 x 5,75 inch) 5 x 7 inch (4,75 x 6,75 inch) 8 x 10 inch (7,75 x 9,75 inch) 11 x 14 inch (10,75 x 13,75 inch) 13 x 19 inch (12,75 x 18,75 inch) 8,5 x 11 inch (8 x 10 inch) A6 (98,6 x 141,6 mm) A4 (200 x 250 mm) A3 (290,6 x 413,5 mm) 10 x 15 cm (95,2 x 146 mm) 13 x 18 cm (120,6 x 171,4 mm) Hagaki (93,6 x 141,6 mm) L (82,5 x 120,6 mm)
 	3,5 x 5 inch (2,25 x 3,25 inch) 4 x 6 inch (2,75 x 3,75 inch) 5 x 7 inch (3,25 x 4,75 inch) 8 x 10 inch (4,75 x 6,5 inch) 8,5 x 11 inch (5 x 7 inch) 11 x 14 inch (6,75 x 9,25 inch)

Düzen	Kağıt boyutu (fotoğraf boyutu)
	<p>13 x 19 inç (8 x 10 inç)  A6 (69,2 x 98,6 mm)  A4 (130 x 180 mm)  A3 (204,2 x 272,3 mm)  10 x 15 cm (69,2 x 98,6 mm)  13 x 18 cm (84,1 x 120,6 mm)  Hagaki (68 x 93,6 mm)  L (58,7 x 82,5 mm)</p>
	<p>sayfa başına 3 fotoğraf</p> <p>3,5 x 5 inç (1,5 x 2,25 inç)  4 x 6 inç (1,75 x 2,625 inç)  5 x 7 inç (2,25 x 3,375 inç)  8 x 10 inç (3,33 x 5 inç)  8,5 x 11 inç (4 x 6 inç)  11 x 14 inç (5 x 7,5 inç)  13 x 19 inç (6 x 9 inç)  A6 (47,7 x 71,5 mm)  A4 (100 x 150 mm)  A3 (139,7 x 209,6 mm)  10 x 15 cm (45,7 x 69 mm)  13 x 18 cm (58,7 x 88 mm)  Hagaki (45,2 x 67,8 mm)  L (39,6 x 59,4 mm)</p>
	<p>sayfa başına 4 fotoğraf</p> <p>3,5 x 5 inç (1,5 x 2,25 inç)  4 x 6 inç (1,75 x 2,5 inç)  5 x 7 inç (2,2 x 3,25 inç)  8 x 10 inç (3,5 x 4,75 inç)  8,5 x 11 inç (3,5 x 5 inç)  11 x 14 inç (4,75 x 6,75 inç)  13 x 19 inç (5 x 7 inç)  A6 (47,7 x 69,2 mm)  A4 (90 x 130 mm)  A3 (133,4 x 190,5 mm)  10 x 15 cm (45,7 x 66 mm)  13 x 18 cm (58,7 x 84,1 mm)</p>

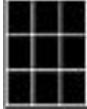Düzen	Kağıt boyutu (fotoğraf boyutu)
	Hagaki (45,2 x 65 mm) L (39,6 x 57 mm)
 sayfa başına 9 fotoğraf	3,5 x 5 inch (1 x 1,375 inch) 4 x 6 inch (1,125 x 1,5 inch) 5 x 7 inch (1,5 x 2 inch) 8 x 10 inch (2,25 x 3 inch) 8,5 x 11 inch (2,5 x 3,25 inch) 11 x 14 inch (3,25 x 4,25 inch) 13 x 19 inch (4 x 6 inch) A6 (30,7 x 40,5 mm) A4 (64 x 84 mm) A3 (88,9 x 120,6 mm) 10 x 15 cm (29,6 x 39,3 mm) 13 x 18 cm (38 x 50,1 mm) Hagaki (29 x 38,6 mm) L (25,3 x 33,6 mm)

## Bastırılacak fotoğrafları seçme

Yazıcının kontrol panelini kullanarak bastırmak istediğiniz fotoğrafları seçin.

Bunu yapmak için...	Bu adımları uygulayın
<b>Fotoğraf seçme</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bellek kartını takın.</li> <li>Seçmek istediğiniz fotoğrafın dizin numarasını görüntülemek için  veya  düğmesine basın.</li> <li>Fotoğrafı seçmek için  düğmesine basın. Dizin numarası, yazıcı ekranının <b>Selected photos (Seçili fotoğraflar)</b> alanında görünür.</li> <li>Başka fotoğraflar da seçmek için 2. ve 3. adımları yineleyin.</li> </ol>
<b>Fotoğrafın seçimini kaldırma</b>  Fotoğrafın seçimini kaldırığınızda, yazıcı ilgili fotoğrafın yazdırma ayarlarında yaptığınız tüm değişiklikleri geçersiz kılar.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seçimini kaldırmak istediğiniz fotoğrafı görüntülemek için,  veya  düğmesine basın.</li> <li>Görüntülenen fotoğrafın bastırılmasına ilişkin seçimi kaldırmak için, <b>İptal</b> düğmesine basın.</li> </ol> <p><b>Not</b> Fotoğraftan seçimin kaldırılması, fotoğrafı bellek kartından silmez.</p>

(devam)

Bunu yapmak için...	Bu adımları uygulayın
<b>Tüm fotoğrafların seçimini kaldırma</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Yazıcı ekranında tüm fotoğrafların seçimini kaldırmak isteyip istemediğinizi soran bir mesaj görünene kadar <b>Iptal</b> düğmesine basın.</li><li><input checked="" type="checkbox"/> düğmesine basın.</li></ol>

## Fotoğraf kalitesini yükseltme

Bellek kartından bastırılan bir fotoğrafın parlaklık veya karşılık ayarını yazıcıdan yapabilirsiniz. Bu baskı ayarları asıl fotoğrafta herhangi bir değişiklik yapmaz. Yalnızca yazdırmayı etkiler.

Sorun	Nasıl düzeltılır?
<b>Düşük parlaklıktaki fotoğraflar</b>	<ol style="list-style-type: none"><li><b>Menü</b> düğmesine basın.</li><li><b>Digital Flash</b> ifadesi görünene kadar  düğmesine basın, ardından <input checked="" type="checkbox"/> düğmesine basın.</li><li><b>On (Açık)</b> ifadesi görünene kadar  düğmesine basın, ardından <input checked="" type="checkbox"/> düğmesine basın.</li></ol>
<b>Bulanık fotoğraflar</b>	<ol style="list-style-type: none"><li><b>Menü</b> düğmesine basın.</li><li><b>AutoFocus (Otomatik Odaklanma)</b> ifadesi görünene kadar  düğmesine basın, ardından <input checked="" type="checkbox"/> düğmesine basın.</li><li><b>On (Açık)</b> ifadesi görünene kadar  düğmesine basın, ardından <input checked="" type="checkbox"/> düğmesine basın.</li></ol>

## Bellek kartından en sık yapılan baskı işlerini gerçekleştirmeye

Bu bölümde, bellek kartından yapmak isteyebileceğiniz en bilinen baskı işlerinin bazıları anlatılmaktadır.

Bunu yapmak için...	Bu adımları uygulayın:
<b>Kenarlıksız fotoğraf bastırma</b>  Bir bilgisayara bağlanmadan kenarlıksız fotoğraf bastırabilirsiniz.  Başlamadan önce, bellek kartının yazıcıya takıldığından ve kullanmak istediğiniz kağıt tepsisine yerleştirilen kağıt türünün doğru olduğundan emin olun.	<ol style="list-style-type: none"><li>Yazıcıda, <b>Düzen</b> düğmesine basarak <b>Layout: 1 photo borderless</b> (Düzen: 1 kenarlıksız fotoğraf) ifadesi olmasını sağlayın.</li><li>Bastırmak istediğiniz fotoğrafları seçin. Daha fazla bilgi için, bkz: <b>Bastırılacak fotoğrafları seçme</b>.</li><li><b>Print (Yazdır)</b> düğmesine basın.</li></ol>

Bunu yapmak için...	Bu adımları uygulayın:
<b>Bir yazdırma işinin baskı kalitesini Normal seçeneğine ayarlama</b>  Fotoğrafların baskı kalitesini değiştirebilirsiniz. Varsayılan değer En iyi kalite seçeneğidir ve fotoğrafları en yüksek kalitede üretir. Normal kalite seçeneği, mürekkep tasarrufu yapar ve daha hızlı yazdırır.	1. <b>Menü</b> düğmesine basın. 2. <b>Print quality (Baskı kalitesi)</b> öğesini seçin ve  düğmesine basın. 3. <b>Normal</b> 'ı seçin ve  düğmesine basın. Baskı kalitesi, sonraki yazdırma işinin ardından En iyi ayarına geri döner.
<b>Bir veya daha fazla fotoğraf bastırma</b>  Başlamadan önce, bellek kartının yazıcıya takıldığından ve kullanmak istediğiniz kağıt tepsisine yerleştirilen kağıt türünün doğru olduğundan emin olun.	1. Bir fotoğraf düzene seçmek için, <b>Düzen</b> düğmesine basın. Kenarlıksız baskı için <b>Layout: 1 photo borderless</b> (Düzen: 1 kenarlıksız fotoğraf) öğesini seçin. 2. Bastırmak istediğiniz fotoğrafın dizin numarasını görüntülemek için  veya  düğmesine basın, sonra  düğmesine basın. Başka fotoğraflar da seçmek istiyorsanız 1. ve 2. adımı yineleyebilirsiniz. 3. <b>Print (Yazdır)</b> düğmesine basın.
<b>Bellek kartındaki tüm fotoğrafları bastırma</b>  Başlamadan önce, bellek kartının yazıcıya takıldığından ve kullanmak istediğiniz kağıt tepsisine yerleştirilen kağıt türünün doğru olduğundan emin olun.	1. Bir fotoğraf düzene seçmek için, <b>Düzen</b> düğmesine basın. Kenarlıksız baskı için <b>Layout: 1 photo borderless</b> (Düzen: 1 kenarlıksız fotoğraf) öğesini seçin. 2. <b>Menü</b> düğmesine basın. 3. <b>Print all (Tümünü yazdır)</b> öğesini seçtikten sonra, bellek kartındaki tüm fotoğrafları bastırmak için  düğmesine basın.
<b>Sürekli bir fotoğraf aralığı bastırma</b>  Başlamadan önce, bellek kartının yazıcıya takıldığından ve kullanmak istediğiniz kağıt tepsisine yerleştirilen kağıt türünün doğru olduğundan emin olun.	1. Bir fotoğraf düzene seçmek için, <b>Düzen</b> düğmesine basın. Kenarlıksız baskı için <b>Layout: 1 photo borderless</b> (Düzen: 1 kenarlıksız fotoğraf) öğesini seçin. 2. Bastırmak istediğiniz ilk fotoğraf yazıcı ekranında görünene kadar  veya  düğmesine basın, sonra en az iki saniye süreyle  düğmesini basılı tutun. 3. Bastırmak istediğiniz son fotoğraf yazıcı ekranında görünene kadar  veya  düğmesine basın, sonra  düğmesine basın. Seçilen aralıktaki fotoğraflar bastırılmaya başlar.

Bunu yapmak için...	Bu adımları uygulayın:
<p><b>Fotoğraf makinesinden seçilen fotoğrafları bellek kartından bastırma</b></p> <p>Bastırmak için dijital fotoğraf makinesi kullanarak fotoğraf seçtiğinizde, fotoğraf makinesi seçilen fotoğrafları birleştiren bir Digital Print Order Format (DPOF - Dijital Yazdırma Sırası Biçimi) dosyası oluşturur. Yazıcı DPOF 1.0 ve 1.1 dosyalarını doğrudan bellek kartından okuyabilir.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bastırmak istediğiniz fotoğrafları seçmek için dijital fotoğraf makinesini kullanın. Daha fazla bilgi için, fotoğraf makinesiyle birlikte verilen belgelere bakın.</li> <li>2. Fotoğraf düzene olarak fotoğraf makinesinde <b>varsayılan</b> ayarı seçerseniz, bir fotoğraf düzene seçmek için yazıcısındaki <b>Düzen</b> düğmesine basın. Fotoğraf makinesinden <b>varsayılan</b> dışında bir fotoğraf düzene seçerseniz, fotoğraflar yazıcı ayarına bakılmadan fotoğraf makinesinden seçilen düzene göre bastırılır.</li> <li>3. Fotoğraf kağıdını yükleyin.</li> <li>4. Bellek kartını dijital fotoğraf makinesinden çıkarın ve yazıcıya takın.</li> <li>5. Yazıcı ekranında fotoğraf makinesinden seçilen fotoğrafları bastırmak isteyip istemediğinizi soran bir mesaj göründüğünde <input checked="" type="checkbox"/> düğmesine basın. Fotoğraf makinesiyle seçtiğiniz fotoğraflar bastırılır.</li> </ol> <p>Yazıcı kartta bulunan ve fotoğraf makinesinden seçilen tüm fotoğrafları bulamaz veya okuyamazsa, okuyabildiği fotoğrafları bastırır.</p> <p>Bastırma işleminden sonra yazıcı DPOF dosyasını siler ve fotoğraflardaki işaretleri kaldırır.</p>
<b>Bastırma işlemini durdurma</b>	Yürütmekte olan bir yazdırma işini durdurmak için, <b>İptal</b> 'e basın.

## Dijital fotoğraf makinesinden fotoğraf bastırma

Bir PictBridge dijital fotoğraf makinesini USB kablosuyla doğrudan yazıcının fotoğraf makinesi bağlantı noktasına bağlayarak fotoğraf bastırabilirsiniz. Bluetooth kablosuz teknolojisi olan bir dijital fotoğraf makineniz varsa, isteğe bağlı HP Bluetooth® kablosuz yazıcı adaptörünü yazıcıya takarak fotoğrafları yazıcıya kablosuz olarak gönderebilirisiniz.

Dijital fotoğraf makinesinden bastırdığınızda, yazıcı makinede seçtiğiniz ayarları kullanır. Daha fazla bilgi için, fotoğraf makinesiyle birlikte verilen belgelere bakın.

## PictBridge fotoğraf makinesi kullanma

Yazıcı ile birlikte bir PictBridge fotoğraf makinesi kullanmak oldukça kolaydır.



### Fotoğraf makinesi bağlantı noktasına bağlanmış PictBridge fotoğraf makinesi

1. PictBridge dijital fotoğraf makinesini açın ve bastırmak istediğiniz fotoğrafları seçin.
2. Yazıcıya fotoğraf kağıdı yerleştirin.
3. Fotoğraf makinesinin PictBridge modunda olduğundan emin olun ve sonra makineyle birlikte verilen USB kablosunu kullanarak yazıcının **ön** tarafındaki fotoğraf makinesi bağlantı noktasına bağlayın.  
Yazıcı PictBridge fotoğraf makinesini tanıdıktan sonra, seçili fotoğraflar otomatik olarak bastırılır.

## Bluetooth fotoğraf makinesi kullanma

Bluetooth kablosuz teknolojisi olan bir dijital fotoğraf makineniz varsa, istege bağlı HP Bluetooth® kablosuz yazıcı adaptörünü satın alarak Bluetooth kablosuz bağlantı yoluyla fotoğraf makinesinden fotoğraf bastırabilirsiniz.

1. Yazıcıya fotoğraf kağıdı yerleştirin ve kullanmak istediğiniz kağıt tepsisinin takılı olduğundan emin olun.
2. Yazıcının **ön** tarafında bulunan fotoğraf makinesi bağlantı noktasına, HP Bluetooth® kablosuz yazıcı adaptörünü takın.  
Adaptör veri almaya hazır olduğunda üzerindeki ışık yanıp söner.
3. Yazıcıya fotoğraf göndermek için, dijital fotoğraf makinesi ile birlikte gelen belgelerdeki yönergeleri uygulayın.

## Diğer Bluetooth aygıtlarından bastırma

Dijital fotoğraf makinelerinin yanında; Bluetooth kablosuz teknolojisi olan PDA, dizüstü bilgisayar ve cep telefonu gibi başka cihazlardan da bastırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, [Diğer cihazlara bağlanma](#), HP Photosmart Yazıcı ekran Yardımı ve Bluetooth kablosuz teknolojisi olan aygıtın belgelerine bakın.



**Not** Bluetooth bağlantısını kullanabilmek için, tüm aygıtlarda gerekli donanım ve yazılım bulunmalıdır. Ayrıca, yazıcının ön tarafında bulunan fotoğraf makinesi bağlantı noktasına da bir HP Bluetooth® kablosuz yazıcı adaptörü takılmalıdır. Adaptör ayrı olarak satın alınır. Daha fazla bilgi için adaptörle birlikte verilen belgelere bakın.

Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygıtlardan bastırma işlemi ile ilgili temel yordamlar ayndır:

1. Aygıtın etraftaki Bluetooth özellikli yazıcıları aramasını sağlayın.
2. Aygitta görüntülendiğinde, yazıcıyı seçin.
3. Yazdırın.

Ayrıntılı yönergeler için aygıtın belgelerine bakın.



# 7 Bakım

HP Photosmart 8700 series yazıcı fazla bakım gerektirmez. Yazıcı ve sarf malzemelerinin ömrünü uzatmak vebastırıldığıınız fotoğrafların her zaman en yüksek kalitede olmasını sağlamak için bu bölümdeki yönergeleri izleyin.

## Yazıcıyı temizleme ve bakımını yapma

Yazıcı ve yazıcı kartuşlarını bu bölümde anlatılan basit yordamları kullanarak temiz ve bakımlı bir şekilde saklayın.

### Yazıcının dış bölümünü temizleme

1. Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu yazıcının arka tarafından çıkarın.
2. Yazıcının dışını suyla hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin.



**Dikkat uyarısı** Hiçbir türde temizleme solüsyonu kullanmayın. Ev temizlik malzemeleri ve deterjanlar yazıcının yüzeyine zarar verebilir. Yazıcının iç tarafını temizlemeyin. Her türlü sıvı maddeyi iç kısmından uzak tutun. Yazıcı kartuşu yuvasının üzerinde kaydığını metal çubuğu yağılamayın. Yuva ileri geri hareket ederken ses çıkması normaldir.

### Yazıcı kartuşlarını otomatik olarak temizleme

Bastırıldığıınız fotoğraflarda beyaz çizgiler veya tek renkli şeritler görüyorsanız, yazıcı kartuşlarının temizlenmesi gerekiyor olabilir. Temizleme işleminde mürekkep tüketildiğinden kartuşları gerekenden fazla temizlemeyin. Otomatik kartuş temizleme yordamını çalıştırmak için bu bölümdeki adımları uygulayın.

1. Yazıcının kontrol panelinde **Menü** tuşuna basın.
2. **Clean cartridges (Kartuşları temizle)** öğesini seçin ve  düğmesine basın.
3. Yazıcının kartuşlar temizlendiğten sonra bir test sayfası yazdırması için, yazıcı ekranındaki yönergeleri izleyerek kağıt yükleyin. Fotoğraf kağıdından tasarruf yapmak için düz kağıt kullanın.
4. Yazıcı kartuşlarını temizleme işlemini başlatmak için  düğmesine basın.
5. Yazıcı, yazıcı kartuşlarını temizlemeyi tamamladıktan sonra test sayfası yazdırduğunda, ikinci düzey temizleme ile devam etmek isteyip istemediğini sorar (**Continue to second level cleaning**). Test sayfasını kontrol edin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:
  - Test sayfasında beyaz şeritler veya eksik renkler varsa, yazıcı kartuşlarının yeniden temizlenmesi gereklidir. İkinci bir temizleme işlemi ile devam etmek için  öğesini seçin.
  - Test sayfasının baskı kalitesi iyi görünüyorrsa, **Iptal** düğmesine basın.Kartuşları en çok üç defa temizleyebilirsiniz. Her başarılı temizleme daha ayrıntılı olur ve daha çok mürekkep kullanır.

Bu yordamı kullanarak üç temizleme düzeyini de tamamlarsanız ve yine de test sayfasında beyaz şeritler veya eksik renkler görürseniz, yazıcı kartuşunun temas

noktalarını temizlemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için, bkz: **Yazıcı kartuşu temas noktalarını el ile temizleme.**



**Not** Kartuş yakın zamanda düşürüldüyse, baskılarınızda beyaz şeritler veya eksik renkler görebilirsiniz. Bu sorun geçicidir ve 24 saat içinde ortadan kalkar.

## **Yazıcı kartuşu temas noktalarını el ile temizleme**

Yazıcıyı tozlu bir ortamda kullanırsanız, bakır renkli temas noktaları üzerinde birikim olabilir ve bu da yazdırma sorunlarına neden olabilir.

### **Yazıcı kartuşu temas noktalarını temizlemek için:**

1. Temas noktalarını temizlemek için aşağıdakiler gereklidir:
  - Damıtılmış su (musluk suyu, yazıcı kartuşuna zarar verebilecek pislikler içerebilir)
  - Pamuklu bezler veya yazıcı kartuşuna yapışmayacak özellikle yumuşak ve lif içermeyen bir malzeme.
2. Yazıcının üst kapağını açın.
3. Yazıcı kartuşunu çıkarın ve mürekkep püskürtme uçları üst tarafa gelecek şekilde bir kağıdın üzerine koyun. Bakır renkli temas noktalarına ve mürekkep püskürtme uçlarına dokunmamaya dikkat edin.



**Dikkat uyarısı** Yazıcı kartuşunu 30 dakikadan fazla yazıcının dışında bırakmayın. Bu süreden uzun süre hava alan mürekkep püskürtme uçları kuruyarak yazdırma sorunlarına neden olabilir.

4. Pamuklu bir bezi damıtılmış suyla hafifçe nemlendirin ve bezdeki fazla suyu sıkın.
5. Yazıcı kartuşunun bakır renkli temas noktalarını pamuklu bezle hafifçe silin.



**Dikkat uyarısı** Mürekkep püskürtme ucu plakasına dokunmayın. Mürekkep püskürtme ucu plakasına temas edilmesi, tikanma, mürekkep sorunları veya elektrik bağlantısı sorunlarına neden olabilir.


6. Temiz bir bez üzerinde hiç mürekkep veya toz görünmeyinceye kadar 4. ve 5. adımları yineleyin.
7. Yazıcı kartşunu yazıcıya takın ve yazıcının üst kısmını kapatın.

## Test sayfası yazdırma

Yazıcı kartuşlarının durumunu kontrol etmek için bir test sayfası yazdırabilirsiniz.

1. Yazıcının kontrol panelinde **Menü** tuşuna basın.
2. **Print test page (Test sayfası yazdır)** öğesini seçin ve  düğmesine basın.

Test sayfası aşağıdaki bilgileri içerir:

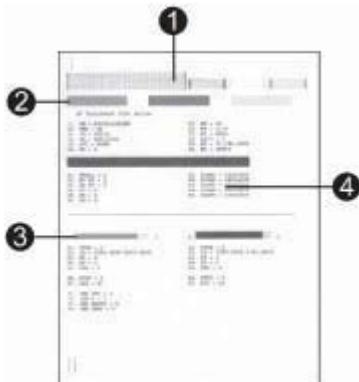

---

1	<b>Resim baskı kalitesi:</b> Çizgi çubuklar düzgün görünüyorsa, fotoğrafların da iyi basılması gereklidir.
2	<b>Mürekkep püskürme ucu kalitesi.</b> Bu sayfadaki düz çubuklarda beyaz şeritler görünüyorsa, yazıcı kartuşunu temizlemeyi deneyin. Daha fazla bilgi için, bkz: <a href="#">Yazıcı kartuşlarını otomatik olarak temizleme</a> .
3	<b>Tahmini mürekkep düzeyi.</b> Bu gösterge yazıcı kartuşunda ne kadar mürekkep kaldığını gösterir.
4	<b>Tanı bilgileri:</b> Yazdırma sorunlarını çözmek için, HP Müşteri Destek Merkezi ile çalışırken bu sayfadaki metin bilgilerini kullanın.

---

## Yazıcı kartuşlarını hizalama

Bir yazıcı kartuşunu yazıcıya ilk defa taktığınızda, yazıcı tarafından kartuşları hizalamak üzere otomatik olarak bir ayar işlemi gerçekleştirilir. Ancak, bastırığınız fotoğraflardaki renkler hizalı değilse veya yeni bir yazıcı kartuşu taktığınızda hizalama sayfası düzgün yazdırılmıyorsa, yazıcıyı el ile ayarlamak üzere aşağıdaki yordamı kullanın. Bu yordam yazıcı kartuşlarını hizalamak içindir.

1. Yazıcının kontrol panelinde **Menü** tuşuna basın.
2. **Calibrate the printer (Yazıcıyı ayarla)** öğesini seçin ve  düğmesine basın.

## Örnek sayfa yazdırma

Yazıcının fotoğraf basma kalitesini test etmek ve kağıdın düzgün bir şekilde yükleniğinden emin olmak için bir örnek sayfa yazdırabilirsiniz.

1. Ana tepsiye kağıt yerleştirin. Fotoğraf kağıdından tasarruf yapmak için düz kağıt kullanın.
2. Yazıcının kontrol panelinde **Menü** tuşuna basın.
3. **Print a sample page (Örnek sayfa yazdır)** öğesini seçin ve  düğmesine basın.

## Yazılımı güncelleştirme

En son özellik ve geliştirmelere sahip olduğunuzdan emin olmak için en son yazılımı güncelleştirmesini düzenli olarak yükleyin. Yazıcı yazılımı güncelleştirmelerini, [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresine giderek veya HP Yazılım Güncelleştirmesi'ni kullanarak edinebilirsiniz.

 **Not** HP web sitesinden yüklediğiniz yazıcı yazılımı güncelleştirmesi HP Image Zone yazılımını güncelleştirmez.

### Yazılımı yükleme (Windows)

 **Not** HP Yazılım Güncelleştirmesi'ni kullanmadan önce Internet'e bağlı olduğunuzdan emin olun.

1. Windows'ta **Başlat** menüsünde **Programlar** (Windows XP'de **Tüm Programlar**) > **Hewlett-Packard** > **HP Yazılım Güncelleştirmesi** öğelerini seçin. HP Yazılım Güncelleştirmesi penceresi açılır.
2. **Check Now (Şimdi Kontrol Et)** öğesini tıklatın. HP Yazılım Güncelleştirmesi, HP web sitesinde yazıcı yazılımı güncelleştirmelerini arar. Bilgisayarda yazıcı yazılımının en son sürümü yüklü değilse, HP Yazılım Güncelleştirmesi penceresinde bir yazılım güncelleştirmesi görüntülenir.

 **Not** Bilgisayarda yazıcı yazılımının en son sürümü yüklüyse, HP Yazılım Güncelleştirmesi penceresinde aşağıdaki mesaj görüntülenir: "No updates are available for your system at this time" (Şu anda sisteminiz için kullanılabilir güncelleştirme yok).

3. Yazılım güncelleştirmesi varsa, seçmek için yanındaki onay kutusunu işaretleyin.
4. **Yükle** düğmesini tıklatın.
5. Yüklemeyi tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

### Yazılımı yükleme (Macintosh)

 **Not** HP Photosmart Updater'ı kullanmak için önce Internet'e bağlı olduğunuzdan emin olun.

1. Macintosh, Finder'da (Bulucu), **Go > Applications** (Git > Uygulamalar) öğesini seçin.
2. **Hewlett-Packard > Photosmart > HP Photosmart Updater** (HP Photosmart Güncelleştirici) öğesini seçin.

3. Yazılım güncelleştirmeleri olup olmadığını öğrenmek için ekranındaki yönergeleri uygulayın.  
Bir güvenlik duvarının arkasındaysanız, güncelleştiriciye proxy sunucu bilgilerini girmeniz gerekebilir.

## **Yazıcıyı saklama**

Yazıcı, kısa veya uzun süreli etkinlik dışı kalma sürelerinden etkilenmeyecek şekilde üretilmiştir.

- Yazıcının iç kısmını doğrudan güneş ışığı almayacağı normal sıcaklığı bir yerde saklayın.
- Yazıcı ve yazıcı kartuşları bir ay veya daha uzun süre kullanılmamışsa, yazdırmadan önce yazıcı kartuşlarını temizleyin. Daha fazla bilgi için, bkz: [Yazıcı kartuşlarını otomatik olarak temizleme](#).

## **Sarf malzemelerinin bakımı**

Fotoğraf kağıdıyla en iyi sonuçları almak için, bu bölümdeki yönergeleri izleyin.

### **Fotoğraf kağıdını saklama**

- Fotoğraf kağıdını orijinal ambalajında veya açılıp kapanabilir bir plastik poşet içinde saklayın.
- Paketlenmiş fotoğraf kağıdını düz, serin ve kuru bir yüzey üzerinde saklayın.
- Kullanılmamış fotoğraf kağıdını plastik poşete geri koyun. Yazıcıda bırakılan veya maddelere maruz kalan kağıt kıvrılabilir.

### **Fotoğraf kağıdını kullanma**

- Parmak izlerini önlemek için fotoğraf kağıdını uçlarından tutun.
- Fotoğraf kağıdının uçları kıvrıldıysa, kağıdı plastik saklama poşetine koyun ve düzelene kadar yavaşça ters yöne doğru bükün.

### **Yazıcı kartuşlarını saklama**

Yazıcıyı saklarken, etkin yazıcı kartuşlarını her zaman yazıcının içinde bırakın. Yazıcı, kapalı olduğu zaman yazıcı kartuşlarını bir koruyucu içinde saklar.



**Dikkat uyarısı** Güç kablosunu prizden çekmeden önce yazıcının kapanma döngüsünü tamamladığından emin olun. Bu, yazıcının yazıcı kartuşlarını gerektiği gibi saklamasına olanak verir.

HP yazıcı kartuşlarının bakımını yapmak ve tutarlı baskı kalitesi elde etmek için aşağıdaki ipuçlarını uygulayın:

- Murekkebin kurumasını önlemek için, yazıcı kartuşunu yazıcıdan çıkardığınızda bir yazıcı kartuşu koruyucusunda saklayın. Daha fazla bilgi için, bkz: [Yazıcı Kartuşlarını takma](#).
- Tüm kullanılmamış yazıcı kartuşlarını, kullanacağınız zamana kadar, kapalı olarak orijinal ambalajlarında saklayın. Yazıcı kartuşlarını oda sıcaklığında saklayın (15-35 C veya 59-95 F).
- Yazıcı kartuşunu yazıcıya takana kadar mürekkep püskürtme uçlarını kaplayan plastik bandı çıkarmayın. Yazıcı kartuşundaki plastik bant çıkarılmışsa, tekrar yerine yapıştırılmaya çalışmayın. Aksi taktirde, yazıcı kartuşu zarar görür.

# 8 Sorun giderme

HP Photosmart yazıcı, güvenilir ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu bölüm, yazıcının kullanımını ve bilgisayar olmadan yazdırma hakkında sık sorulan sorulara yanıt verir. Aşağıdaki konularla ilgili bilgiler içerir:

- Yazıcı yazılımını yükleme ile ilgili sorunlar
- Yazıcı donanımı ile ilgili sorunlar
- Yazdırma sorunları
- Hata mesajları

Ek sorun giderme bilgileri için, bkz:

**Yazıcı yazılımı ve bilgisayardan yazdırma ile ilgili sorun giderme:** HP Photosmart Yazıcı ekran Yardımı. HP Photosmart Yazıcı ekran Yardımı'nı görüntüleme hakkında bilgi için, bkz: [Daha fazla bilgi edinme](#).

## Yazıcı yazılımını yükleme ile ilgili sorunlar



**Not** HP Müşteri Destek Merkezi'yle bağlantı kurmadan önce, sorun giderme ipuçları için bu bölümü okuyun veya [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresindeki çevrimiçi destek hizmetlerine gidin. HP destek hizmetlerinin adı ülkeye/bölgeye göre değişebilir.

Yazıcı yazılımı başarıyla yüklenemediyse veya yazıcı ve bilgisayar yazılım yüklenikten sonra gereği gibi iletişim kuramıyorsa, olası çözümler için bu bölüme bakın.

Yazıcı ve bilgisayar arasındaki tüm kablo bağlantılarını kontrol edin ve yazıcı yazılımının en yeni sürümünü kullandığınızdan emin olun.

### Yükleme sırasında Sistem Gereksinimleri iletişim kutusu görünüyor

**Neden** Bilgisayar sisteminin bir bileşeni, minimum sistem gereksinimlerini karşılamıyor.

**Çözüm** Bileşeni minimum sistem gereksinimine yükseltin ve yazıcı yazılımını yeniden yükleyin.

---

### Bilgisayar HP Photosmart CD'sini okuyamadı.

**Çözüm** CD'nin kirli veya çizilmiş olmadığından emin olun. Diğer CD'ler çalışıyor ancak HP Photosmart CD'si çalışmıyorsa, CD'niz hasarlı olabilir.

HP Müşteri Destek Merkezi'nden yeni bir CD isteyebilirsiniz. Diğer CD'ler de çalışmıyorsa, CD-ROM sürücünüze servis uygulamanız gerekebilir.

---

### CD takıldığından yükleme yazılımı otomatik olarak başlamıyor (yalnızca Windows sistemde)

**Çözüm** Windows **Başlat** menüsünde **Çalıştır**'ı seçin. **Gözat**'ı tıklatın ve HP Photosmart CD'sini yerleştirdiğiniz CD sürücüsüne gidin. **Setup.exe** dosyasını çift tıklatın.

---

**Yeni Donanım Bulundu Sihirbazı açılıyor ancak yazıcıyı tanımıyor (yalnızca Windows sistemde).**

**Neden** USB kablosunu yazıcı yazılımı tamamlanmadan bağlamış olabilirsiniz.

**Çözüm** USB kablosunu çıkarın ve yazıcı yüklemesini yeniden başlatın. Yazılım yüklemesi sırasında istendiğinde USB kablosunu bağlayın.

---

**Sistem gereksinimleri denetimi, bilgisayarda Internet Explorer uygulamasının eski bir sürümünün çalıştığını gösteriyor (yalnızca Windows sistemde).**

**Çözüm** Klavyede CTRL + ÜST KRKT tuşlarına basın ve sorunu geçip yazılım yüklemesini tamamlamak üzere Sistem Gereksinimleri iletişim kutusunda **İptal**'ı tıklatın. HP Photosmart yazılımını yükledikten sonra hemen Internet Explorer'ı güncelleştirmeniz gereklidir, aksi takdirde HP yazılımı gerektiği gibi çalışmaz. Internet Explorer'ı güncelleştirdikten sonra HP yazılımını yeniden yüklemeniz gerekmektedir.

---

**Yazılım yüklemesi sırasında bilgisayar yanıt vermiyor**

**Neden** Arka planda virüsten koruma yazılımı veya başka bir yazılım programı çalışıyor ve yükleme işlemini yavaşlatıyor.

**Çözüm** Yazılım dosyaları kopyalamayı tamamlayana kadar bekleyin, bu birkaç dakika alabilir. Birkaç dakika sonra, bilgisayar hala yanıt vermiyorsa, bilgisayarı yeniden başlatın, virüsten koruma yazılımını duraklatın veya devre dışı bırakın, diğer tüm yazılım programlarından çıkışın ve sonra yazıcı yazılımını yeniden yükleyin.

---

## **Yazıcı donanımı ile ilgili sorunlar**



**Not 1** HP Müşteri Destek Merkezi'yle bağlantı kurmadan önce, sorun giderme ipuçları için bu bölümü okuyun veya [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresindeki çevrimiçi destek hizmetlerine gidin. HP destek hizmetlerinin adı ülkeye/bölgeye göre değişebilir.

**Not 2** Yazıcıyı bir USB kablosuyla bilgisayara bağlamak istiyorsanız, HP, olası yüksek elektromanyetik alanlarda enjekte gürültüyü en aza indirgemek için 3 metreden (10 ft) kısa bir kablo kullanmanızı önerir.

**Durum ışığı yeşil renkte yanıp sönyor, ancak yazıcı yazdırıyor.**

**Çözüm** Yazıcı bilgileri işlemekle meşgul; işlemin tamamlanmasını bekleyin.

---

## Durum ışığı sarı veya kırmızı renkte yanıp sönüyor

### Çözüm

- Yönergeler için yazıcı ekranını kontrol edin. Yazıcıya bağlı bir dijital fotoğraf makineniz varsa, yönergeler için fotoğraf makinesinin ekranına bakın. Yazıcı bir bilgisayara bağlıysa, yönergeler için bilgisayar ekranına bakın.
- Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu çıkarın. 10 saniye kadar bekleyin ve yeniden takın. Yazıcıyı açın.

Durum ışığı kırmızı renkte yanıp sönmeye devam eder veya sarı renkte sabit şekilde yanarsa, [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresine gidin veya HP Müşteri Destek Merkezi'ne başvurun.

---

## Yazıcıyı kapattıktan sonra Durum ışığı sarı renkte kısa süre yanıp söndü.

**Çözüm** Bu, kapanma işlemi sırasında normal bir durumdur; yazıcıda bir sorun olduğu anlamına gelmez.

---

## Yazıcı, bellek kartımdaki fotoğrafları bulamıyor.

**Neden** Bellek kartı, yazıcının doğrudan karttan okuyamadığı dosya türleri içeriyor olabilir.

### Çözüm

- Fotoğrafları bilgisayara kaydedin, sonra bilgisayardan yazdırın. Daha fazla bilgi için, fotoğraf makinesinin belgelerine ve HP Photosmart Yazıcı ekran Yardımı'na bakın.
- Bir daha fotoğraf çektiğinizde, dijital fotoğraf makinesini fotoğrafları yazıcının doğrudan karttan okuyabileceği bir dosya biçiminde kaydedecek şekilde ayarlayın. Desteklenen dosya biçimleri için bkz: [Yazıcı belirtimleri](#). Dijital fotoğraf makinesini fotoğrafları belirli dosya biçimlerinde kaydetmek üzere ayarlama yönergeleri için, fotoğraf makinesinin belgelerine bakın.

Sorun devam ediyorsa bellek kartının yeniden biçimlendirilmesi gerekebilir.

---

## Yazıcı prize takılı, ancak açılmıyor

### Çözüm

- Yazıcı çok fazla güç çekmiş olabilir. Yazıcının güç kablosunu prizden çekin. 10 saniye kadar bekleyin ve kabloyu yeniden takın. Yazıcıyı açın.
- Yazıcı kapalı bir güç prizine bağlanmış olabilir. Önce güç prizini, sonra yazıcıyı açın.
- Güç kablosu zarar görmüş olabilir. Güç kablosunda yeşil renkli ışığın yandığından emin olun.

## **Yazıcıyı açtığımda fazla ses yapıyor veya bir süre kullanılmadan kaldığı zaman ses yapmaya başlıyor**

**Çözüm** Yazıcı, uzun süre (yaklaşık 2 hafta) kullanılmadığında ya da güç kaynağı kesilip tekrar bağlandığında fazla ses yapabilir. Bu normal bir durumdur. Yazıcı, en iyi kalitede çıktı elde etmeniz için otomatik bakım işlemeye geçer.

---

## **Yazdırma ile ilgili sorunlar**



**Not** HP Müşteri Destek Merkezi'yle bağlantı kurmadan önce, sorun giderme ipuçları için bu bölümü okuyun veya [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresindeki çevrimiçi destek hizmetlerine gidin. HP destek hizmetlerinin adı ülkeye/bölgeye göre değişebilir.

### **Kontrol panelinden yazdırduğumda yazıcı kenarlıksız fotoğrafları yazdırıyor**

**Çözüm** **Düzen** düğmesine basarak **Layout: 1 photo borderless** (Düzen: 1 kenarlıksız fotoğraf) ifadesi görünmesini sağlayın, sonra yeniden yazdırmayı deneyin.

---

### **Yazdırma çok yavaş**

**Neden** PDF veya yüksek çözünürlüklü grafik, fotoğraf içeren bir proje yazdırıyor olabilirsiniz. Büyük, grafik veya fotoğraf içeren karmaşık projeler metin belgelerinden daha yavaş yazdırılır.

**Çözüm** Mümkinse projede daha düşük çözünürlükte grafik kullanmayı düşünün veya baskı işlemi sırasında biraz beklemeyi göze alın.

**Neden** Yazıcı, Yedek Mürekkep Yazdırma Modu'nda olabilir. Yazıcı kartuşlarından biri çıkarıldığında veya mürekkebi bittiğinde yazıcı bu moda girer.

**Çözüm** Eksik kartuş takın veya boş kartuşu yenisiyle değiştirin.

---

### **Fotoğraf kağıdı Ana tepsiden yazıcıya düzgün beslenmiyor**

#### **Çözüm**

- Tepsiye çok fazla kağıt yüklenmiş olabilir. Kağıtlardan bir kısmını çıkarın ve yazdırma işlemini yeniden deneyin.
- Kağıt kılavuzları düzgün bir şekilde ayarlanmamış olabilir. Kağıt genişliği ve kağıt uzunluğu kılavuzlarının kağıdı bükmeden kenarlarına dayandığından emin olun.
- İki veya daha fazla sayfa kağıt birbirine yapışmış olabilir. Kağıdı Ana tepsiden çıkarın, sayfaları ayırmak için kenarlarından yelpazeleyip kağıdı yerleştirin ve yeniden yazdırmayı deneyin.

- Kağıt kırışmış veya bükülmüşse, başka kağıt kullanmayı deneyin.
- Kağıt çok ince veya çok kalın olabilir. En iyi sonuçları elde etmek için, HP inkjet kağıdı kullanın. Daha fazla bilgi için, bkz: [Doğru kağıdı seçme](#).

---

## **Yazdırılan sayfalar Çıkış tepeisinden düşüyor**

**Çözüm** Yazdırma yapacağınız zaman daima Çıkış tepeisini genişletin.

---

## **Çıktı dalgalı ya da kıvrılmış**

**Çözüm** Yazdırığınız proje normalden fazla miktarda mürekkep kullanıyor. Projeyi bir bilgisayardan yazdırın ve mürekkep doygunluk düzeyini azaltmak için yazıcı yazılımını kullanın. Daha fazla bilgi için, HP Photosmart Yazıcı ekran Yardımı'na bakın.

---

## **Belge eğik şekilde yazdırılıyor ya da ortalanmıyor**

### **Çözüm**

- Kağıt doğru şekilde yüklenmemiş olabilir. Kağıdı Ana tepeye doğru şekilde yeniden yerleştirin, kağıt genişliği ve kağıt uzunluğu kılavuzlarını kağıdın kenarlarına hafifçe dayayın. Kağıt yükleme yönergeleri için, bkz: [Kağıdını yükleme](#).
- Yazıcının ayarlanması gerekebilir. Daha fazla bilgi için, bkz: [Yazıcı kartuşlarını hizalama](#).

---

## **Yazdırılan renkler iyi değil**

### **Çözüm**

- Projenize en uygun yazıcı kartuşlarını kullanmamış olabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz: [Yazıcı kartuşlarını takma](#).
- Yedek Mürekkep Yazdırma Modu'nda olabilirsiniz. Yazıcı, yazıcı kartuşlarından biri eksik olduğunda Yedek Mürekkep yazdırma moduna girer. Eksik kartuşu yerleştirin.
- Bir kartuşun mürekkebi bitmiştir. Bu kartuşu değiştirin.
- Kartuştaki mürekkep püskürme uçlarından bazıları tikanmıştır. Kartuşları temizleyin. Bkz: [Yazıcı kartuşlarını otomatik olarak temizleme](#).
- Yazıcının renk yönetimi ayarları doğru şekilde yapılmamış olabilir. Daha fazla bilgi için, bkz: [Renk yönetimini kullanma](#).

---

## **Yazıcıdan hiç çıktı gelmiyor veya yazdırma sırasında kağıt sıkışmış**

### Çözüm

- Yazıcıda bir sorun olabilir. Yönergeler için yazıcı ekranına bakın.
- Yazıcı kapalı veya bağlantı zayıf olabilir. Yazıcının açık olduğundan ve güç kablosunun güvenli bir şekilde bağlı olduğundan emin olun.
- Ana tepside, ön besleme yuvasında veya arka besleme yuvasında kağıt olmayı bilir. Kağıdın doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Kağıt yüklemeye yönergeleri için, bkz: [Kağıdını yükleme](#).
- Yazdırma sırasında kağıt sıkışmışsa, aşağıdakileri deneyin:
  - Yazıcıyı kapatın ve sonra güç kablosu bağlantısını çıkarın. Kağıt yolunu tıkayan bir kağıt varsa, çıkarın. Arka erişim kapağını çıkarın. Sıkışmış kağıtları yazıcıdan çıkarın ve arka erişim kapağını yerine yerleştirin. Yazıcının fişini takın ve açın. Yeniden yazdırmayı deneyin.
  - Etiket yazdırıyorduysanız, etiketin yazıcıdan geçerken etiket sayfasından ayrılmadığından emin olun.

---

### Ana ve Çıkış tepsişi arasında oluşan başlık sayfası kağıdı sıkışmaları

**Çözüm** Ana tepsiye çok fazla başlık sayfası kağıdı yüklenmiş olabilir. Kağıt sıkışmasını giderin.

---

### Yazıcıdan boş sayfa çıktı

#### Çözüm

- Yazıcı ekranındaki mürekkep düzeyi simgelerini kontrol edin. Boşalan yazıcı kartuşlarını değiştirin. Daha fazla bilgi için, bkz: [Yazıcı kartuşlarını takma](#).
- Yazdırmaya başlamış ve sonra işlemi iptal etmiş olabilirsiniz. İşlemi yazdırmaya başlamadan iptal ettiyseniz, yazıcı yazdırma hazırlığı sırasında kağıt yüklemiş olabilir. Sonraki yazdırmanızda, yazıcı yeni yazdırma işlemini başlatmadan önce boş kağıdı çıkarır.
- Yalnızca siyah yazıcı kartusu takılı bir şekilde Yedek Mürekkep Yazdırma Modu'nda yazdırıyor olabilirsiniz. Eksik yazıcı kartuşunun yerine yenisini takın veya kenarlıksız yazdırmayı kapatın. Yedek Mürekkep Modu'nda yazdırma hakkında daha fazla bilgi için, bkz: [Yazıcı kartuşlarını takma](#).

---

### Fotoğraf, yazıcının varsayılan yazdırma ayarları kullanılarak bastırılamadı

**Çözüm** Seçili fotoğraf için yazdırma ayarlarını değiştirmiş olabilirsiniz. Her fotoğrafa uyguladığınız yazdırma ayarları, yazıcının varsayılan ayarlarını geçersiz kılar. Tek tek resimlere uygulanan yazdırma ayarlarını, fotoğrafın seçimini kaldırarak geçersiz kıllın. Daha fazla bilgi için, bkz: [Bastırılacak fotoğrafları seçme](#).

---

### Yazıcı yazdırma hazırlanırken kağıdı çıkarıyor

**Çözüm** Doğrudan güneş ışığı, otomatik kağıt algılayıcısının işlemini engelliyor olabilir. Yazıcıyı direkt güneş ışığına maruz bırakmayın.

---

## Baskı kalitesi düşük

### Çözüm

- Yedek Mürekkep Yazdırma Modu'nda olabilirsiniz. Yazıcı, yazıcı kartuşlarından biri eksik olduğunda Yedek Mürekkep Yazdırma Modu'na girer. Eksik kartuşu yerleştirin. Daha fazla bilgi için, bkz: [Yazıcı kartuşlarını takma](#).
- Yazıcı kartuşlarından birinin mürekkebi bitmiş olabilir. Kartuşlardan birinde mürekkep azalmışsa, kartuşu değiştirin. Daha fazla bilgi için, bkz: [Yazıcı kartuşlarını takma](#).
- Yazıcı için tasarılanmış fotoğraf kağıdı kullanın. En iyi sonuçları elde etmek için, HP inkjet kağıdı kullanın.
- Kağıdın yanlış tarafına yazdırıyor olabilirsiniz. Kağıdın, **yazdırılacak taraf aşağı gelecek şekilde** yükleniğinden emin olun.
- Dijital fotoğraf makinenizde düşük çözünürlükte bir ayar seçmiş olabilirsiniz. Görüntünün boyutunu küçültün ve yeniden yazdırmayı deneyin. Daha iyi sonuçlar almak için, dijital fotoğraf makinenizi daha yüksek bir fotoğraf çözünürlüğüne ayarlayın.
- Yazıcı kartuşunda bir sorun olabilir. Aşağıdakini deneyin:
  - Yazıcı kartuşlarını çıkarın ve yeniden takın.
  - Yazıcının kontrol panelinden bir otomatik yazıcı kartuşu temizleme yordamı çalıştırın. Daha fazla bilgi için, bkz: [Yazıcı kartuşlarını otomatik olarak temizleme](#).
  - Kontrol panelini kullanarak yazıcıyı ayarlayın. Daha fazla bilgi için, bkz: [Yazıcı kartuşlarını hizalama](#).
  - Yazıcı kartuşlarındaki bakır renkli temas noktalarını temizleyin. Daha fazla bilgi için, bkz: [Yazıcı kartuşu temas noktalarını el ile temizleme](#).
  - Bu çözümler işe yaramazsa, yazıcı kartuşlarını değiştirin.

---

## Fotoğraflar düzgün biçimde yazdırılmıyor

### Çözüm

- Fotoğraf kağıdını yanlış yüklemiş olabilirsiniz. Fotoğraf kağıdını, yazdırılacak yüzü aşağı bakacak şekilde yükleyin.
- Fotoğraf kağıdı yazıcıya doğru şekilde beslenmemiş olabilir. Aşağıdakini deneyin:
  - Kağıt sıkışması olup olmadığına bakın.
  - Fotoğraf kağıdını ön besleme yuvasından içeri, girebildiği kadar itin.
  - Fotoğraf kağıtlarını birer birer yükleyin.

---

## Yazdırırmak üzere dijital fotoğraf makinesinde işaretlediğim fotoğraflar yazdırılmıyor

**Çözüm** Bazı dijital fotoğraf makineleri, bastırmak istediğiniz fotoğrafları dahili belleğinden ve bellek kartından işaretlemenize olanak tanır. Fotoğrafları dahili bellek üzerinde işaretler ve fotoğraf makinesinin dahili belleğinden bellek kartına

aktarırsanız, işaretler aktarılmaz. Bastırmak istediğiniz fotoğrafları, dijital fotoğraf makinesinin dahili belleğinden bellek kartına aktardıktan sonra işaretleyin.

---

### Fotoğrafı bastırıldığında kırılıyorum

**Neden** Bir fotoğrafı bilgisayarınızdan bellek kartına aktarmış, kartı yazıcıya takmış ve fotoğrafı yazıcının kontrol panelinden bastırmaya çalışmış olabilirsiniz. Bu, fotoğrafın kırılmasına veya en boy oranının istenmeyen bir şekilde değiştirilmesine neden olabilir.

**Çözüm** Fotoğrafta bu tür bozulmaların olmaması için, bilgisayardan bastırın.

---

## Hata mesajları



**Not** HP Müşteri Destek Merkezi'yle bağlantı kurmadan önce, sorun giderme ipuçları için bu bölümü okuyun veya [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresindeki çevrimiçi destek hizmetlerine gidin. HP destek hizmetlerinin adı ülkeye/bölgeye göre değişebilir.

Yazıcı ekranında görüntülenen hata mesajları, aşağıdaki türlere ayrılabilir:

- **Kağıt hataları**
- **Yazıcı kartuşu hataları**
- **Bellek kartı hataları**
- **Bilgisayar yazdırma hataları**
- **Ağ ile ilgili hatalar**

### Kağıt ile ilgili hataları

HP Müşteri Destek Merkezi'yle bağlantı kurmadan önce, sorun giderme ipuçları için bu bölümü okuyun veya [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresindeki çevrimiçi destek hizmetlerine gidin. HP destek hizmetlerinin adı ülkeye/bölgeye göre değişebilir.

**Hata mesajı: Paper jam. Clear jam then press (Kağıt sıkıştı. Sıkışmayı giderin ve düğmesine basın.)**

**Çözüm** Yazıcıyı kapatın ve güç kablosu bağlantısını çıkarın. Kağıt yolunu engelleyebilecek kağıtları yazıcıdan çıkarın. Arka erişim kapağını çıkarın. Sıkışmış kağıtları yazıcıdan çıkarın ve arka erişim kapağını yerine yerleştirin. Yazıcının fişini takın ve açın.

---

**Hata mesajı: Out of paper. Load paper then press (Kağıt bitti. Kağıt yükleyin ve düğmesine basın.)**

**Çözüm** Kağıt yükleyin ve yazdırmak için düğmesine basın. Kağıt yükleme yönergeleri için, bkz: **Kağıdını yükleme**.

---

**Hata mesajı: Unsupported media size (Desteklenmeyen ortam boyutu)**

**Çözüm** Yazıcı kağıt tepsisine yüklenen kağıt boyutunu kullanamıyor. düğmesine basın ve desteklenen boyutta kağıt yükleyin. Desteklenen kağıt boyutlarının listesi için, bkz: [Yazıcı belirtimleri](#).

---

#### **Hata mesajı: Automatic paper sensor failed. (Otomatik kağıt algılayıcısında sorun var)**

**Çözüm** Otomatik kağıt algılayıcısının önünde bir engel var veya algılayıcı hasar görmüş. Yazıcıyı doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacağı bir yere taşıyın ve düğmesine basıp yeniden yazdırmayı deneyin. Bu çözüm yolu işe yaramazsa, [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresine gidin veya HP Müşteri Destek Merkezi'ne başvurun. HP destek hizmetlerinin adı ülkeye/bölgeye göre değişebilir.

---

#### **Hata mesajı: Paper size mismatch (Kağıt boyutu uyumsuzluğu)**

**Neden** Kağıt tepsisindeki kağıdın boyutu, bastırılmak üzere seçilen fotoğrafın boyutu ile aynı değil.

**Çözüm** Bastırılmak üzere seçilen fotoğrafın boyutu ile aynı boyutta bir kağıt yerleştirin. Kağıt yükleme yönergeleri için, bkz: [Kağıdını yükleme](#).

---

### **Yazıcı kartuşu hataları**

HP Müşteri Destek Merkezi'yle bağlantı kurmadan önce, sorun giderme ipuçları için bu bölümü okuyun veya [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresindeki çevrimiçi destek hizmetlerine gidin. HP destek hizmetlerinin adı ülkeye/bölgeye göre değişebilir.

#### **Hata mesajı: Cartridge failed. (Kartuşta sorun var)**

**Çözüm** Belirtilen yazıcı kartuşu eski veya hasar görmüş olabilir. Kartuşu çıkarın ve yeniden takın. Daha fazla bilgi için, bkz: [Yazıcı kartuşlarını takma](#). Bu işlem sorunu çözmezse, kartuşu değiştirin.

---

#### **Hata mesajı: Cartridge failed (Kartuşta sorun var). Kartuşu değiştirin veya yedek mürekkep yazdırma modunu kullanarak yazdırın için çıkartın.**

**Çözüm** Kartuşu çıkarın ve yeniden takın. Daha fazla bilgi için, bkz: [Yazıcı kartuşlarını takma](#). Bu işlem sorunu çözmezse, kartuşu değiştirin. Hasar görmüş olan kartuşu çıkararak da Yedek Mürekkep Yazdırma Modu'nda yazdırılabilirsiniz.

---

#### **Hata mesajı: One or more cartridges have failed. (Bir veya daha fazla kartuşta sorun var) Lütfen tüm kartuşları çıkarın. Ana kapağı her defasında kapatarak, kartuşları birer birer tekrar takın. Bu şekilde hangi kartuşta sorun olduğunu anlayabilirsiniz.**

**Çözüm** Bir yazıcı kartuşu eski veya zarar görmüştür. Bir veya daha fazla kartuşta sorun olup olmadığını anlamak için, yazıcı kartuşlarını test etmek üzere şu adımları uygulayın:

1. Tüm yazıcı kartuşlarını çıkarın.
2. Kartuşlardan birini ilgili yazıcı kartuşu yuvasına yeniden yerleştirin.
3. Ana kapağı kapatın. Yazıcı ekranında yerleştirilen yazıcı kartuşunun başarısız olduğu belirtiliyorsa, kartuş değiştirin.
4. Yazıcı kartuşlarını çıkarın, sınavlanmış yazıcı kartuşlarını kullanarak 2. ve 3. adımları yineleyin.

---

**Hata mesajı:** Color cartridge not compatible. Use appropriate HP cartridge (Renkli kartuş uyumlu değil. Uygun HP kartuşunu kullanın). —VEYA— Photo cartridge not compatible. Use appropriate HP cartridge (Fotoğraf kartuşu uyumlu değil. Uygun HP kartuşunu kullanın). —VEYA— Right cartridge not compatible. Use appropriate HP cartridge (Sağ kartuş uyumlu değil. Uygun HP kartuşunu kullanın).

**Çözüm** Yazıcıyla çalışmayan bir yazıcı kartuşu takmışsınız. İlgili kartuşun yerine, yazıcıyla uyumlu bir kartuş takın. Daha fazla bilgi için, bkz: [Yazıcı kartuşlarını takma](#).

---

**Hata mesajı:** Color Cartridge is not installed correctly. Please remove and reinsert it (Renkli Kartuş doğru takılmamış. Lütfen çıkarıp yeniden takın). —VEYA— Photo Cartridge is not installed correctly. Please remove and reinsert it (Fotoğraf Kartusu doğru takılmamış. Lütfen çıkarıp yeniden takın). —VEYA— Cartridge is not installed correctly. Please remove and reinsert it (Kartuş doğru takılmamış. Lütfen çıkarıp yeniden takın).

**Çözüm** Belirtilen kartuşu çıkarıp yeniden takın. Daha fazla bilgi için, bkz: [Yazıcı kartuşlarını takma](#).

---

**Hata mesajı:** Color Cartridge is missing (Renkli Kartuş yok). —VEYA— Photo Cartridge is missing. (Fotoğraf Kartusu yok). —VEYA— Cartridge is missing. Please install and snap cartridge in completely (Kartuş yok. Lütfen takip, yerine tam olarak yerleştirin).

**Çözüm** Belirtilen kartuşu [Yazıcı kartuşlarını takma](#) bölümündeki yönergeleri kullanarak takın.

---

**Hata mesajı:** Color Cartridge is low on ink (Renkli Kartuṣta mürekkep azalmış). —VEYA— Photo Cartridge is low on ink (Fotoğraf Kartuṣunda mürekkep azalmış). —VEYA— Cartridge is low on ink. You may need to replace it soon, or remove it to print using ink-backup printing mode (Kartuṣta mürekkep azalmış. Hemen değiştirmeniz veya yedek mürekkep yazdırma modunu kullanarak yazdırmak için çıkarmanız gerekebilir).

**Çözüm** Belirtilen kartuşu değiştirin. Daha fazla bilgi için, bkz: [Yazıcı kartuşlarını takma](#).

---

**Hata mesajı: One or more cartridges have failed (Bir veya daha fazla kartuştan sorun var).**

**Çözüm** Sorunlu kartuşların yerine yeni HP yazıcı kartuşları takın. Daha fazla bilgi için, bkz: [Yazıcı kartuşlarını takma](#).

---

**Hata mesajı: One or more cartridges are not compatible (Uyumsuz bir veya daha fazla kartuş var).**

**Çözüm** Yazıcı kartuşlarından en az biri HP yazıcı kartuşu değildir. HP ürünü olmayan yazıcı kartuşlarının yerine desteklenen HP yazıcı kartuşları takın. Daha fazla bilgi için, bkz: [Yazıcı kartuşlarını takma](#).

---

**Hata mesajı: One or more cartridges are not installed correctly (Düzgün takılmamış bir veya daha fazla kartuş var).**

**Çözüm** Düzgün takılmayan yazıcı kartuşlarını çıkarın ve Yazıcı kartuşlarını takma içindeki yönereleri uygulayarak yeniden takın.

---

**Hata mesajı: One or more cartridges are low on ink (Bir veya daha fazla kartuştan mürekkep azalmış).**

**Çözüm** Mürekkep düzeyi azalan yazıcı kartuşlarını fabrikada doldurulan yeni HP yazıcı kartuşlarıyla değiştirin. Daha fazla bilgi için, bkz: [Yazıcı kartuşlarını takma](#).

---

**Hata mesajı: Cartridge service station is stuck (Kartuş servis istasyonu sıkıştı).**

**Çözüm** Kartuş servis istasyonunun yolunu kapatılan bir engel vardır. Yazıcı kartuşu servis istasyonu, yazıcı etkin durumda değilken yazıcı kartuşu yuvasının altında bulunur. Engelleri temizlemek için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Yazıcı kartuşlarına erişmek için üst kapağı yukarı kaldırın.
2. Kartuş servis istasyonu yolunu kapatılan engelleri kaldırın.
3. Üst kapağı kapatın.
4. Devam etmek için  düğmesine basın.

---

**Hata mesajı: Print cartridge cradle is stuck. Clear jam then press  (Yazıcı kartuşu yuvası sıkıştı. Sıkışmayı giderin ve  düğmesine basın).**

**Çözüm** Yazıcı kartuşu yuvasındaki herhangi bir engeli temizlemek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Yazıcı kartuşlarına erişmek için üst kapağı yukarı kaldırın.
2. Yuvanın yolundaki engelleri temizleyin.

3. Üst kapağı kapatın.
4. Devam etmek için  düğmesine basın.  
Geçerli sayfa çıkarılır ve yazdırma işi bir sonraki kullanılabilen sayfadan devam eder.

---

**Hata mesajı:** Top cover is open (Üst kapak açık).

**Çözüm** Yazıcının üst kapağını kapatın.

---

## Bellek kartı ile ilgili hatalar

HP Müşteri Destek Merkezi'yle bağlantı kurmadan önce, sorun giderme ipuçları için bu bölümü okuyun veya [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresindeki çevrimiçi destek hizmetlerine gidin. HP destek hizmetlerinin adı ülkeye/bölgeye göre değişebilir.

**Hata mesajı:** Photo is missing (Fotoğraf yok). —VEYA— Some photos are missing (Bazı fotoğraflar yok).

**Çözüm** Yazıcı bellek kartındaki dosyayı okuyamıyor ya da yazdırılacak bir veya birkaç dosya bellek kartından silinmiştir. Fotoğrafları bellek kartı yerine dijital fotoğraf makinesini kullanarak bilgisayara kaydetmeyi deneyin. Bir fotoğraf eksikse, yanlışlıkla karttan silmiş olabilirsiniz.

---

**Hata mesajı:** Card access error. Job was cancelled. See computer for details.

Press  (Kart erişim hatası. İş iptal edildi. Ayrıntılar için bilgisayara bakın.  düğmesine basın). —VEYA— File directory structure is corrupted (Dosya dizin yapısı bozulmuş). —VEYA— Card may be damaged. Job was cancelled. See computer for details. Press  (Kart bozulmuş olabilir. İş iptal edildi. Ayrıntılar için bilgisayara bakın.  düğmesine basın).

**Neden** Yazıcı bellek kartındaki verileri okuyamıyor ve geçerli yazdırma veya kaydetme işlerini tamamlayamıyor. Veriler bozulmuş olabilir veya bellek kartında fiziksel bir sorun olabilir.

### Çözüm

- Dosyaları bilgisayara kaydedin ve onlara oradan erişin.
- Bu işlem sorunu çözmezse, yeni bir bellek kartı kullanın veya dijital fotoğraf makinesini kullanarak bellek kartını yeniden biçimlendirin. Bellek kartındaki fotoğraflar kaybedilecektir.
- Bu işlem sorunu çözmezse, fotoğraf dosyaları zarar görmüş veya okunamıyor olabilir. HP Müşteri Destek Merkezi'ne başvurmadan önce hatanın yazıcıdan mı yoksa bellek kartından mı kaynaklandığını belirlemek için başka bir bellek kartı deneyin.

---

**Hata mesajı:** Can not print photos (Fotoğraf bastırılamıyor).

**Neden** Yazdırma işi için belirtilen fotoğraflardan en az 10 tanesi bozulmuş, eksik veya desteklenmeyen bir dosya türünde olabilir. Desteklenen fotoğraf türleri hakkında bilgi için, bkz: [Yazıcı belirtimleri](#).

### Çözüm

- Fotoğrafları, bellek kartı yerine dijital fotoğraf makinesini kullanarak bilgisayara kaydedin.
- Dosyaları bilgisayara kaydedin ve bilgisayardan bastırın.
- Fotoğraf dizini sayfası yazdırın ve fotoğrafları yeniden seçin. Daha fazla bilgi için, bkz: [Bastırılacak fotoğraflara karar verme](#).

---

**Hata mesajı: Card is password protected. Can not access card (Kart parola ile korunuyor. Karta erişilemiyor).**

**Çözüm** Bellek kartı parola korumalı olduğundan yazıcı tarafından okunamıyor. Bu adımları uygulayın:

1. Bellek kartını yazıcıdan çıkarın.
2. Bellek kartını, parolayı bellek kartında saklamak için kullandığınız orijinal cihaza takın.
3. Parolayı, saklamak için kullandığınız yazılımı kullanarak bellek kartından kaldırın.
4. Bellek kartını çıkarın ve yazıcının bellek kartı yuvasına yeniden takın.
5. Yeniden yazdırmayı deneyin.

---

**Hata mesajı: Card is locked. Can not access card (Kart kilitli. Karta erişilemiyor).**

**Çözüm** Karttaki kilidi, "kilit açık konumuna" getirin.

---

**Hata mesajı: Card is not fully inserted. Push card in a little more (Kart tam takılmamış. Kartı biraz daha itin).**

**Çözüm** Yazıcıda bellek kartını algılayabiliyor, ancak okuyamıyor. Bellek kartını, duruncaya kadar bellek kartı yuvasının içine doğru yavaşça itin. Daha fazla bilgi için, bkz: [Bellek kartı takma](#).

---

**Hata mesajı: Use only 1 card at a time. Please remove a memory card (Aynı anda yalnızca 1 kart kullanın. Lütfen bir bellek kartını çıkarın).**

**Çözüm** Yazıcıda aynı anda farklı türde iki veya daha çok bellek kartı vardır ya da aynı anda hem bellek kartı takılmış hem de fotoğraf makinesi bağlantı noktasına bir dijital fotoğraf makinesi bağlanmıştır. Yazıcıda takılı tek bir kart veya bağlı tek bir fotoğraf makinesi olmasını sağlayacak şekilde, bellek kartlarını veya fotoğraf makinesinin bağlantısını çıkarın.

---

**Hata mesajı: Card was removed. Job was cancelled. Press  (Kart çıkarılmış. İş iptal edildi.  düğmesine basın).**

**Çözüm** Yazıcı, bellek kartından bir dosya yazdırırken veya dosyaları bilgisayara kaydederken üzerindeki bellek kartını çıkardınız. Bu adımları uygulayın:

1.  düğmesine basın.
2. Bellek kartını yeniden takın ve seçili fotoğrafları veya kaydedilen dosyaları yeniden bastırın. Yazdırma veya kaydetme işi tamamlanana kadar bellek kartı takılı kalmalıdır.

Bellek kartlarının zarar görmesini engellemek için, kartlara erişilirken yazıcının bellek kartını yuvasından çıkarmayın. Daha fazla bilgi için, bkz: [Bellek kartını çıkarma](#).

---

**Hata mesajı: Camera selections (DPOF) file has error (Fotoğraf makinesi seçimleri (DPOF) dosyasında hata var).**

**Çözüm** Yazıcı, verilerdeki bozulma veya bellek kartındaki hata nedeniyle DPOF dosyasını okuyamıyor. Fotoğrafları yeniden seçmek için yazıcının kontrol panelini kullanın. Daha fazla bilgi için, bkz: [Bellek kartından fotoğraf bastırma](#).

---

**Hata mesajı: Some camera-selected photos are not on card (Fotoğraf makinesinden seçilmiş bazı fotoğraflar kartta yok).**

**Çözüm** Fotoğraf makinesinden seçilmiş bazı fotoğraflar eksiktir veya silinmiştir. Aşağıdakini deneyin:

- Fotoğrafı bellek kartından yanlışlıkla silmediğinizden emin olun.
- Dijital fotoğraf makinesini kullanarak fotoğrafları yeniden seçin.
- Fotoğraflarla ilişkili dizin numaralarını görmek için yeni bir fotoğraf dizini sayfası yazdırın. Daha fazla bilgi için, bkz: [Bastırılacak fotoğraflara karar verme](#).

---

**Hata mesajı: No new photos on card (Kartta yeni fotoğraf yok).**

**Çözüm** Bellek kartında yeni fotoğraf yoktur veya fotoğraflar daha önceden bir kere bastırılmıştır. İstenen fotoğrafları seçin ve bastırın.

---

**Hata mesajı: Cannot display this photo (Bu fotoğraf görüntülenemiyor).**

**Çözüm** Bellek kartında yazıcının desteklemediği görüntü biçimleri vardır veya dosya bozulmuştur. Desteklenen görüntü biçimleri listesi için, bkz: [Yazıcı belirtimleri](#). Fotoğraflara bilgisayar kullanarak erişin. Fotoğraflara bilgisayar üzerinden erişme hakkında daha fazla bilgi için, bkz: [Bilgisayardan temel yazdırma](#).

---

**Hata mesajı: Memory card in backwards. The black side should face up (Bellek kartı ters takılmış. Siyah tarafı yukarı bakmalı).**

**Çözüm** Bellek kartı ters takılmıştır. Bellek kartını çıkarın ve altın temas noktaları aşağıya bakacak şekilde yeniden takın. Daha fazla bilgi için, bkz: [Bellek kartı takma](#).

---

## Bilgisayardan yazdırma ile ilgili hatalar

HP Müşteri Destek Merkezi'yle bağlantı kurmadan önce, sorun giderme ipuçları için bu bölümü okuyun veya [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresindeki çevrimiçi destek hizmetlerine gidin. HP destek hizmetlerinin adı ülkeye/bölgeye göre değişebilir.

**Hata mesajı: Printer memory is full. Job was cancelled. Press  (Yazıcı belleği dolmuş. İş iptal edildi.  düğmesine basın).**

**Çözüm** Yazıcı dosyaları bilgisayara kaydederken bir sorunla karşılaştı.

Aşağıdakini deneyin:

- Yazıcı belleğini temizlemek için yazıcıyı kapatın ve sonra yeniden açın.
- Bir anda daha az sayıda fotoğraf bastırın.
- Fotoğrafları bilgisayara kaydedin ve buradan bastırın.
- Dosyaları bellek kartı okuyucusu kullanarak bilgisayara kaydedin ve sonra bilgisayardan yazdırın.

---

**Hata mesajı: Computer is not connected. To save photos...connect printer to computer. Press  (Bilgisayar bağlı değil. Fotoğrafları kaydetmek için...yazıcıyı bilgisayara bağlayın.  düğmesine basın). —VEYA— Communication error. Check computer connection. Press  (İletişim hatası. Bilgisayar bağlantısını gözden geçirin.  düğmesine basın). —VEYA— Data was not received. Check computer connection. Press  to continue (Veri alınmadı. Bilgisayar bağlantısını gözden geçirin.  düğmesine basın). —VEYA— No response from computer (Bilgisayardan yanıt gelmiyor).**

**Çözüm** Yazıcı bilgisayarla düzgün bir şekilde iletişim kuramıyor. Yazıcı sürücüsü çalışmıyor veya kablo gevşemiş olabilir. USB kablosunun hem bilgisayara hem de yazıcının arkasındaki USB bağlantı noktasına güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun. Kablo güvenli bir şekilde bağlıysa, yazıcı yazılımının yüklü olduğunu doğrulayın.

---

## Ağ ile ilgili hatalar

HP Müşteri Destek Merkezi'yle bağlantı kurmadan önce, sorun giderme ipuçları için bu bölümü okuyun veya [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresindeki çevrimiçi destek hizmetlerine gidin. HP destek hizmetlerinin adı ülkeye/bölgeye göre değişebilir. Yazıcındaki katıştırılmış web sunucusunun giriş sayfasına giderek de, yazıcının ağa bağlanması konusunda yardım alabilirsiniz. Bkz: [Katıştırılmış web sunucusu yardımına erişmek için](#).

**Hata mesajı: Network not connected (Ağa bağlı değil).**

**Çözüm** Yazıcı ağı bulamıyor. Ethernet kablosunun Ethernet bağlantı noktasına ve ağa gereği gibi bağlı olduğundan emin olun. Ağınız bir proxy IP adresi gerektiriyorsa, katıştırılmış web sunucusuna erişerek proxy sunucusunun ayarlarını yapın. Bkz: [Katıştırılmış web sunucusu kullanma](#).

---

# 9 HP Müşteri Destek Merkezi



**Not** HP destek hizmetlerinin adı ülkeye/bölgeye göre değişebilir.

Bir sorununuz varsa, aşağıdaki adımları izleyin:

1. Yazıcıyla birlikte gelen belgelere bakın.
  - **Hızlı Başlangıç kitapçığı** veya **Kurulum Kılavuzu**: HP Photosmart 8700 series yazıcıyla birlikte; yazıcının nasıl kurulacağını ve yazıcı yazılıminın nasıl yükleneceğini açıklayan kurulum yönergeleri de sağlanır. Yazıcı ile birlikte sağlanan belgeler ülkeye/bölgeye göre değişir.
  - **Kullanım Kılavuzu**: *Kullanım Kılavuzu* şu anda okumakta olduğunuz kitaptır. Bu kitap yazıcının temel özelliklerini anlatır, yazıcının bilgisayara bağlanmadan nasıl kullanılacağını açıklar ve donanıma ilişkin sorun giderme bilgileri içerir.
  - **HP Photosmart Yazıcı Yardımı**: HP Photosmart Yazıcı ekran Yardımı, yazıcının bilgisayara bağlanarak nasıl kullanılacağını açıklar ve yazılıma ilişkin sorun giderme bilgileri içerir.
2. Sorunu belgeler yer alan bilgileri kullanarak çözemezseniz, aşağıdakileri yapmak için [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresine gidin:
  - Çevrimiçi destek sayfalarına erişme
  - Sorularınıza yanıt almak için HP'ye bir e-posta gönderme
  - Yazılım güncelleştirmelerini kontrol etme
  - Çevrimiçi Sohbet uygulamasını kullanarak bir HP teknisyeniyle bağlantı kurma Destek seçenekleri ve kullanılabilirlikleri ürüne, ülkeye/bölgeye ve dile göre değişir.
3. **Yalnızca Avrupa için**: Yerel satış noktanızla bağlantı kurun. Yazıcının donanım sorunu varsa, yazıcıyı satın aldığınız yere getirmeniz istenir. Yazıcının sınırlı garanti dönemi boyunca servis ücretsizdir. Garanti döneminden sonra, bir servis ücreti ödemeniz istenir.
4. Sorunu HP Photosmart Yazıcı ekran Yardımı veya HP web siteleri yoluyla çözemezseniz, ülkenize/bölgенize ait numaradan HP Müşteri Destek Merkezi'ni arayın. Ülke/bölge telefon numaraları listesi için, bkz: [Telefonla HP Müşteri Desteği](#).

## Telefonla HP Müşteri Desteği

Yazıcınızın garanti dönemi sırasında, ücretsiz telefon desteği alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, kutuya birlikte gelen garanti bilgilerine bakın veya ücretsiz alacağınız destek hizmetinin süresini öğrenmek için [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresini ziyaret edin.

Ücretsiz telefon desteği döneminizden sonra, HP'den ek bir ücret karşılığında yardım alabilirsiniz. Destek seçenekleri için, HP satıcınıza başvurun veya ülkenize/bölgенize ait destek telefon numarasını arayın.

Telefonda HP desteği almak için, bulunduğunuz yere ait destek telefon numarasını arayın. Standart telefon şirketi ücretleri uygulanır.

**Kuzey Amerika:** 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836) numarasını arayın. ABD'de telefon desteği İngilizce ve İspanyolca olarak haftada 7 gün, günde 24 saat

kullanılabilir (destek gün ve saatleri bildirilmeksızın değiştirilebilir). Bu hizmet garanti dönemi boyunca ücretsizdir. Garanti döneminin dışında bir ücret uygulanabilir.

**Batı Avrupa** Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Norveç ve Portekiz'deki müşterileri ülkelere/bölgelerine ait telefon destek numaralarına erişmek için [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresine gitmelidir.



[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

Support for the following countries/regions is available at [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support):  
Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France,  
Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland,  
Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر	한국	1588-3003
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600	Malaysia	1800 805 405
Argentina	0-800-555-5000	Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Australia	1300 721 147	Mexico	01-800-472-68368
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910	22 404747	المغرب
800 171	البحرين	New Zealand	0800 441 147
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751	Nigeria	1 3204 999
Brasil	0-800-709-7751	Panama	1-800-711-2884
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663	Paraguay	009 800 54 1 0006
Canada	1-(800)-474-6836	Perú	0-800-10111
Chile	800-360-999	Philippines	2 867 3551
中国	021-3881-4518 800-810-3888 服务编码: 3001	Polksa	22 5666 000
Colombia (Bogota)	571-606-9191	Puerto Rico	1-877-232-0589
Colombia	01-8000-51-4746-8368	República Dominicana	1-800-711-2884
Costa Rica	0-800-011-1046	România	(21) 315 4442
Česká republika	261 307 310	Россия (Москва)	095 7973520
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 119 800-711-2884	Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
Ecuador (Pacifictel)	1-800-225-528 119 800-711-2884	800 897 1444	السعودية
2 532 5222	مصر	Singapore	6 272 5300
El Salvador	800-6160	Slovakia	2 50222444
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603	South Africa (International)	+ 27 11 2589301
Ελλάδα (έντος Ελλάδας)	801 11 22 55 47	South Africa (RSA)	086 0001030
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2649	Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
Guatemala	1-800-711-2884	臺灣	02-8722-8000
香港特別行政區	2802 4098	تونس	+66 (2) 353 9000
Magyarország	1 382 1111	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
India	1 600 44 7737	Türkiye	90 216 444 71 71
Indonesia	+62 (21) 350 3408	Україна	(380 44) 4903520
(0) 9 830 4848	ישראל	800 4520	الإمارات العربية المتحدة
Jamaica	1-800-711-2884	United States	1-(800)-474-6836
日本	0570-000511	Uruguay	0004-054-177
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800	Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
		Venezuela	0-800-474-68368
		Việt Nam	+84 88234530

## Arama yapma

HP Müşteri Desteği'ni bilgisayar ve yazıcıya yakın bir yerden arayın. Aşağıdaki bilgileri sağlamaya hazır olun:

- Yazıcı model numarası (yazıcının ön tarafında bulunur).
- Yazıcı seri numarası (yazıcının alt tarafında bulunur).
- Bilgisayar işletim sistemi.
- Yazıcı sürücüsünün sürümü:
  - **Windows PC:** Yazıcı sürücüsünün sürümünü görmek için, Windows görev çubuğunda bellek kartı simgesini sağ tıklatın ve **Hakkında**'yı seçin.
  - **Macintosh:** Yazıcı sürücüsünün sürümünü görmek için, Print (Yazdır) iletişim kutusunu kullanın.
- Yazıcı veya bilgisayar ekranında görüntülenen mesajlar.
- Aşağıdaki soruları yanıtlayın:
  - Aramaniza neden olan durum daha önce de oldu mu? Durumu yeniden oluşturabilir misiniz?
  - Bu durum oluştugu sıralarda bilgisayara yeni bir donanım veya yazılım yüklediniz mi?

## HP onarım servisine iade (yalnızca Kuzey Amerika'da)

HP ürününüzün alınmasını ve HP Merkezi Onarım Merkezi'ne teslim edilmesini ayarlar. Teslim alma ve teslimat masrafları tarafımızdan karşılanır. Bu hizmet, donanım garanti dönemi boyunca ücretsizdir. Bu hizmet, yalnızca Kuzey Amerika'da geçerlidir.

## Ek garanti seçenekleri

Ek ücret karşılığında, yazıcının servis dönemi uzatılabilir. [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresine gidin, ülkenizi/bölgennizi ve dilinizi seçin, uzatılmış servis süresi konusunda bilgi için servis ve garanti bölümüne bakın.

# a Ağ

Bu bölümdeki yönergeler, HP Photosmart 8700 series yazıcının bir ethernet ağına (kablolu) nasıl bağlanacağını anlatmaktadır. Kablolu kurulum, yazıcının bilgisayarlarla yönlendirici, hub veya anahtar aracılığıyla iletişim kurmasına izin verir. Yazıcı özellikleri kümесinden tamamen yararlanabilmek için geniş bant Internet erişimi gereklidir.



**Not** USB yüklemesi için, kutuya birlikte gelen kurulum yönergelerine bakın.

Bu bölüme devam etmeden önce, kablolu ağınızı kurduğunuzdan emin olun. Ağ donanımınızla birlikte gelen belgelere bakın. Yazıcıyı, kutuya birlikte gelen kurulum yönergelerinde anlatıldığı gibi kurduğunuzdan emin olun.

## Temel ağ ayarları (Windows ve Macintosh)


Ağ, bilgisayar ve yazıcılar gibi ağ bağlantısı olan aygıtların birbirile iletişim kurmasına olanak tanır. Kablolu veya ethernet ağı, ofis ve evlerde en sık kullanılan türdür.

Yazıcının ağ adaptörü, 10 Mbps ve 100 Mbps ethernet ağlarını destekler. Yazıcıyı ağa bağlamak için, RJ-45 fişi olan bir CAT-5 ethernet kablosuna ihtiyacınız vardır. Bu, USB kablosuyla aynı değildir. Ethernet kablosunu ayrı olarak satın almalısınız. Ethernet kablosu yazıcıyla birlikte verilmez.



**Dikkat uyarısı** CAT-5 kablosunun RJ-45 fişi genel telefon fisine benzese de, aynı değildir. Yazıcıyı ethernet ağına bağlamak için sıradan bir telefon kablosu kullanmayın. Bu şekilde yazıcı ve diğer ağ aygıtlarına zarar verebilirsiniz.

Aşağıdaki resimde, bir ağ hub'ı, anahtarı veya yönlendiricisi yoluyla birden fazla bilgisayara ağ bağlantısı yapılmış bir yazıcı örneği görülmektedir. Bir kablo veya DSL modemi, hub ve ağa bağlı tüm aygıtları geniş bant Internet erişimine bağlar.

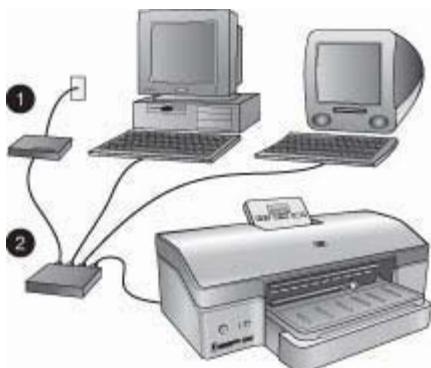

---

1	Ağa bağlı aygıtları geniş bant Internet erişimine bağlayan kablo veya DSL modemi
2	Ethernet kabloları aracılığıyla tüm aygıtların bağlı olduğu bir ağ erişim noktası (hub, anahtar veya yönlendirici)

---

Ağ bağlantılı aygıtlar birbirlerine merkezi bir aygit aracılığıyla bağlanır. En sık kullanılan türler:

- **Hub'lar:** Birkaç bilgisayarın birbirile iletişim kurmasına veya ortak bir yazılıcı paylaşmasına olanak sağlayan, pahali olmayan bir ağ aygıtı. Hub'lar pasiftir. Bunlar, yalnızca diğer aygıtlar arasında iletişimi sağlar.
- **Anahtarlar:** Anahtarlar hub'lara benzer, ancak aygıtlar arasında gönderilen bilgileri inceleyebilir ve bilgiyi yalnızca uygun olan ayağa iletebilirler. Ağıdaki bant genişliğini kullanımı azaltabilir ve daha verimli çalışmasına yardımcı olabilirler.
- **Yönlendiriciler:** Yönlendiriciler veya ağ geçidi, hem aygit hem de ağları bağlayabilir. Genellikle, ağıdaki birkaç ev bilgisayarını Internet'e bağlamak için kullanılır. Yönlendiriciler genellikle, bir ev ağını yetkisiz erişimden korumaya yardımcı olan yerleşik bir güvenlik duvarı içerirler.

 **Not** Donanımı ağıda kurma ve yapılandırma hakkında daha kesin bilgiler için, donanıma ait belgelere bakın.

## Internet bağlantısı

Ağınız Internet'e bir yönlendirici veya ağ geçidi ile bağlıysa, Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü'nü (DHCP) destekleyen bir yönlendirici veya ağ geçidi kullanmanız önerilir. DHCP desteği olan bir ağ geçidi, gerektiği gibi dinamik olarak atadığı bir ayrılmış adresler havuzunu yönetir. Yönlendirici veya ağ geçidine birlitke gelen belgelere bakın.

## Önerilen ağ yapılandırmaları

Aşağıdaki ağ yapılandırmaları yazılıcı destekler. Sahip olduğunuz ağ yapılandırmasının türünü belirledikten sonra uygulamanız gereken yazılımınızı ağa bağlama ve yazılımı yüklemeye yönergeleri için, bkz: [Yazıcıyı ağa bağlama ve Yazıcı yazılımını Windows çalıştırılan bilgisayara yükleme](#) veya [Yazıcı yazılımını Macintosh sisteme yükleme](#).

### Internet erişimi olmayan Ethernet ağı

Bilgisayar ve yazılıcı, birbirleriyle iletişim kurarak bir hub aracılığıyla basit bir ağ oluştururlar. Ağa bağlı olan aygitlardan hiçbirinin Internet erişimi yoktur.

### Çevirmeli modem ile Internet erişimi olan Ethernet ağı

Bilgisayar ve yazılıcı, birbirleriyle iletişim kurarak bir hub aracılığıyla basit bir ağ oluştururlar. Bilgisayarlardan birinin, çevirmeli hesap ve modem üzerinden Internet erişimi vardır. Yazıcı dahil, ağa bağlı diğer aygitların doğrudan Internet erişimi yoktur.

### Bir yönlendirici tarafından sağlanan geniş bant Internet erişimi olan Ethernet ağı

Yazıcı, kullanıcı ağı ve Internet arasında bir ağ geçidi görevi gören bir yönlendiriciye bağlıdır. Bu, ideal ağ yapılandırmasıdır.

## Yazıcıyı ağa bağlama

Yazıcıyı kablolu ağa bağlamak için, aşağıdakilere ihtiyacınız vardır:


- Açık bağlantı noktasına sahip bir ağ erişim noktası (hub, yönlendirici veya anahtar gibi)
- CAT-5 ethernet kablosu ve RJ-45 fişi

 **Not 1** Yazıcıyı bir ethernet kablosu kullanarak doğrudan bilgisayara bağlamamalısınız. Eş düzeyinde ağ desteklenmez.

**Not 2** Yazıcıyı bu bölümde anlatıldığı gibi ağa bağladıktan sonra, yazılıcı yazılımını yüklemelisiniz. Bkz: [Yazıcı yazılımını Windows çalıştırılan bilgisayara yükleme](#) veya [Yazıcı yazılımını Macintosh sisteme yükleme](#).

### **Yazıcıyı ağa bağlamak için**

1. Ethernet kablosunu yazıcının arkasına bağlayın.

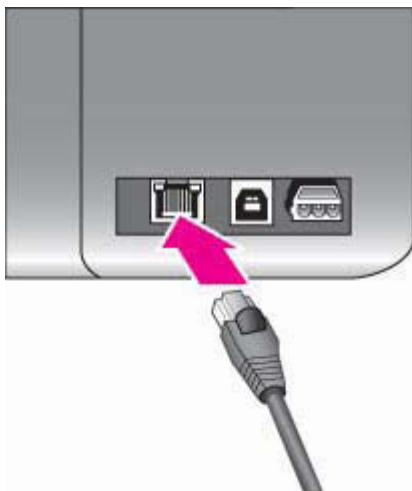

**Yazıcının arka tarafındaki ethernet bağlantısı**

2. Ethernet kablosunu hub, yönlendirici veya anahtar üzerindeki boş bir bağlantı noktasına bağlayın.



Yazıcıyı ağa bağlamayı tamamladıktan sonra, yazıcı yazılımını yükleyin. Yazıcı yüklemesini gerçekleştirene kadar bilgisayardan yazdırıramazsınız.

- **Yazıcı yazılımını Windows çalıştırılan bilgisayara yükleme**
- **Yazıcı yazılımını Macintosh sisteme yükleme**

## **Yazıcı yazılımını Windows çalıştırın bilgisayara yükleme**



**Not** Yazıcıyı, kutu içinde gelen kurulum yönergelerinde gösterildiği gibi kurun.

Yükleme süresi, kullanılabılır sabit disk alanına ve bilgisayarın işlemci hızına bağlı olarak 20 dakika (Windows XP) ile 1 saat (Windows 98) arasında değişebilir. Yüklemeye başlamadan önce, yazıcıyı bir ethernet kablosuyla ağa bağladığınızdan emin olun.



**Not** Yazıcı yazılımı, HP Photosmart 8700 series yazıcıya yazdırma yapmak istediğiniz tüm ağı bağlantılı bilgisayarlar bu bölümde anlatıldığı gibi yüklenmelidir. Yüklemeden sonra, yazdırma USB bağlantısı ile yazdırma yapılmaya aynı şekilde yapılır.



**İpucu** Yazıcı yazılımını yüklemek için, Windows **Yazıcı Ekle** denetim masası yardımcı programını kullanmayın. Yazıcıyı ağa düzgün bir şekilde yükleyebilmek için HP Installer'ı kullanmanız gereklidir.

### **Yazıcı yazılımını yüklemek için**

1. Bir ağı yapılandırmaması sayfası yazdırın. Yükleyici yazıcıyı algılayamazsa, bu rapordaki bilgilere ihtiyacınız olabilir.  
Bkz: [Ağ yapılandırma sayfası yazdırma](#).
2. HP Photosmart yazıcı yazılımı CD'sini bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.
3. **Next (İleri)** düğmesini tıklatın ve sistemi denetlemek, hazırlamak ve sürücülerini, eklentileri ve yazılımı yüklemek için Installer'in yönergelerini uygulayın. Bu birkaç dakika alır.
4. **Connection Type (Bağlantı Türü)** ekranında **Through the network (Ağ ile)** seçeneğini belirtin ve **Next (İleri)** düğmesini tıklatın.

Kurulum programı yazıcıyı ağa ararken, **Searching (Aranıyor)** ekranı görünür.

**Printer Found (Yazıcı Bulundu) ekranı görünürse, aşağıdakini yapın:**

- a. Yazıcı tanımlamasının doğru olduğunu onaylayın. (Yazıcı adını ve donanım adresini doğrulamak için yapılandırma sayfasını kullanın. Bkz: [Ağ yapılandırma sayfası yazdırma](#).)
- b. Yazıcı tanımlaması doğruysa, **Yes, install this printer (Evet, bu yazıcıyı yükle)** öğesini seçin ve **Next (İleri)** düğmesini tıklatın.  
Ağda birden fazla yazıcı bulunursa, yapılandırılacak ve yüklenecek aygit olarak **HP Photosmart 8700 series** yazıcıyı seçin ve **Next (İleri)** düğmesini tıklatın. Aşağıda birden fazla HP Photosmart 8700 series yazıcı varsa, yüklemek istediğiniz HP Photosmart 8700 series yazıcıyı belirlemek için ağ yapılandırma sayfasında listelenen Donanım Adresi'ni (MAC) kullanın.

**Check Cable Connection (Kablo Bağlantısını Kontrol Et) ekranı görünürse, aşağıdakini yapın:**

- a. Ekrandaki yönergeleri izleyin ve sonra **Specify a printer by address (Yazıcıyı adrese göre belirle)** seçeneğini belirtin ve **Next (İleri)** düğmesini tıklatın.
- b. **Specify Printer (Yazıcıyı Belirle)** ekranında, ağ yapılandırma sayfasında listelenen Donanım Adresi (MAC) numarasını **Hardware Address (MAC) (Donanım Adresi MAC)** kutusuna girin.  
**Örnek:** 02bad065cb97  
MAC, Ortam Erişim Kontrolü, yazıcıyı ağa tanımlayan bir adres anlamına gelir.
- c. Ağ yapılandırma sayfasında listelenen IP Adresini **IP Address (IP Adresi)** kutusuna girin ve **Next (İleri)** düğmesini tıklatın.  
**Örnek:** 169.254.203.151
- d. **Printer Found (Yazıcı Bulundu)** ekranı görüntülendiğinde, **Yes, install this printer (Evet, bu yazıcıyı yükle)** seçeneğini belirtin ve **Next (İleri)** düğmesini tıklatın.
- e. **Confirm Settings (Ayarları Onayla)** ekranında **Next (İleri)** düğmesini tıklatın.

- f. Ekrandaki yönergeleri izleyin.
5. İstendiğinde, yüklemeden çıkmak için **Finish (Son)** düğmesini tıklatın.

## **Yazıcı yazılımını Macintosh sisteme yükleme**



**Not** Yazıcıyı, kutu içinde gelen kurulum yönergelerinde gösterildiği gibi kurun.

Yükleme süresi, işletim sisteminiz, kullanılabilir sabit disk alanı ve Macintosh işlemci hızına bağlı olarak 3-4 dakika sürebilir. Yüklemeye başlamadan önce, yazıcıyı bir ethernet kablosuyla ağa bağladığınızdan emin olun. Bu yazıcıyı bir USB bağlantısına yüklediyseniz, ağ yüklemesi için bu yönergeleri izlemeniz gerekmektedir. Bunun yerine, bkz: [USB bağlantılı yazıcı ağ bağlantısına çevirmek için](#).



**Not** Yazıcı yazılımı, HP Photosmart 8700 series yazıcıya yazdırma yapmak istediğiniz tüm ağ bağlantılı bilgisayarlara bu bölümde anlatıldığı gibi yüklenmelidir. Yüklemeden sonra, yazdırma USB kablosuyla bağlı bir yazıcıda olduğu gibi yapılabilir.

### **Yazıcı yazılımını yüklemek için**

1. HP Photosmart yazıcı yazılım CD'sini Macintosh CD-ROM sürücüsüne takın.
2. Masaüstünde CD simgesini çift tıklatın.
3. Installer simgesini çift tıklatın.  
**Authenticate (Kimlik Doğrula)** iletişim kutusu görünür.
4. Macintosh'unuzu yönetmek için kullanılan **Name (Ad)** ve **Password (Parola)** girişlerini yapın ve **OK (Tamam)** düğmesini tıklatın.
5. Ekrandaki yönergeleri izleyin.
6. **HP Photosmart Install (HP Photosmart Yüklemesi)** penceresi göründüğünde, **Easy Install (Kolay Yükleme)** seçeneğini belirtin ve **Install (Yükle)** düğmesini tıklatın.
7. **Select Printer (Yazıcı Seç)** penceresinde **Network (Ağ)** sekmesini tıklatın. Yükleyici ağıdaki yazıcıları arar.

#### **Yazıcı bulunursa, bunu yapın:**

- a. **Select Printer (Yazıcı Seç)** penceresinde HP Photosmart 8700 series yazıcıyı seçin ve **Utilities (Yardımcı Programlar)** öğesini tıklatın.
- b. Yazıcıyı kaydetmek için ekrandaki yönergeleri izleyin.

#### **Yazıcı bulunmazsa, bunu yapın:**

- a. Bir ağ yapılandırma sayfası yazdırın ve sayfada listelenen IP Adresi girişini bulun.
- b. Yazıcının ağa doğru türde CAT-5 ethernet kablosuyla bağlandığından emin olun. Bkz: [Yazıcıyı ağa bağlama](#).
- c. **Find (Bul)** tıklatın, IP Adresini girin ve sonra **Save (Kaydet)** düğmesini tıklatın.
- d. **Select Printer (Yazıcı Seç)** penceresinde HP Photosmart 8700 series yazıcıyı seçin ve **Utilities (Yardımcı Programlar)** düğmesini tıklatın.
- e. Yazıcıyı kaydetmek için ekrandaki yönergeleri izleyin.



**Not** Bazı tarayıcılar çevrimiçi kayıtta çalışmamayıp sorun yaşarsanız, başka bir tarayıcı kullanmayı deneyin veya bu adımı atlayın.

8. **Print (Yazdır)** iletişim kutusunda yazıcıyı seçin. Yazıcı listede görünmüyorsa, yazıcıyı eklemek için **Edit Printer List (Yazıcı Listesini Düzenle)** öğesini seçin.
9. **Printer List (Yazıcı Listesi)** penceresinde, **Add (Ekle)** düğmesini tıklatın.
10. Aşağı açılır listeden **Rendezvous**'yu seçin.
11. Yazıcıyı listeden seçin ve **Add (Ekle)** düğmesini tıklatın.

Hepsи bu kadar. Yüklemeyi tamamladınız!

### **USB bağlantılı yazıcıyı ağa bağlantısına çevirmek için**

1. Yazıcıyı ağa bağlayın. Bkz: [Yazıcıyı ağa bağlama](#).
2. Ağ yapılandırma sayfası yazdırın ve IP Adresi girişini bulun.
3. Bir web tarayıcısı açın ve yazıcıdaki katıştırılmış web sunucusuna erişmek için IP Adresini girin. Katıştırılmış web sunucusu hakkında daha fazla bilgi için, bzk: [Katıştırılmış web sunucusu kullanma](#).
4. **Networking (Ağ)** sekmesini tıklatın.
5. Soldaki uygulamalar alanında **mDNS**'i tıklatın.
6. **mDNS Service Name (mDNS Hizmet Adı)** kutusuna benzersiz bir ad girin (maksimum 63 karakter).
7. **Uygula** düğmesini tıklatın.
8. **Print (Yazdır)** iletişim kutusunda yazıcıyı seçin. Yazıcı listede görünmüyorsa, yazıcıyı eklemek için **Edit Printer List (Yazıcı Listesini Düzenle)** öğesini seçin.
9. **Printer List (Yazıcı Listesi)** penceresinde, **Add (Ekle)** düğmesini tıklatın.
10. Aşağı açılır listeden **Rendezvous**'yu seçin.
11. Yazıcıyı listeden seçin ve **Add (Ekle)** düğmesini tıklatın.

## **Katıştırılmış web sunucusu kullanma**

Yazıcıdaki katıştırılmış web sunucusu, ağa bağlantılı yazıcıyı yönetmek için basit bir yol sağlar. Windows veya Macintosh bilgisayardan herhangi bir web tarayıcısını kullanarak, aşağıdakileri yapmak için ağ üzerinden bilgisayar ile iletişim kurabilirsiniz.

- Yazıcı durumunu ve tahmini mürekkep düzeyini kontrol etme
- Ağ istatistiklerini görüntüleme
- Bir proxy sunucusu belirleme, DNS adı ayarlama veya el ile bir IP Adresi girmek gibi yazıcı ağ yapılandırmasını ayarlama
- Yapılandırma sayfalarına erişimi kısıtlama
- Sarf malzemesi siparişi verme
- Destek için HP web sitesine gitme

### **Katıştırılmış web sunucusu giriş sayfasına erişmek için**

1. Bir ağ yapılandırması sayfası yazdırın. Bkz: [Ağ yapılandırma sayfası yazdırma](#).
2. Tarayıcınızın adres kutusuna ağ yapılandırma sayfasındaki yazıcı IP adresini girin.  
Örnek IP adresi: 10.0.0.81

Katıştırılmış web sunucusunun giriş sayfası görünür.

Bu kılavuzda anlatılmayan ağ terimleri ve katıştırılmış web sunucusu hakkında bilgi için, katıştırılmış web sunucusu yardımına bakın.

### **Katıştırılmış web sunucusu yardımına erişmek için**

1. Katıştırılmış web sunucusu giriş sayfasına gidin. Bkz: [Katıştırılmış web sunucusu giriş sayfasına erişmek için](#).
2. Giriş sayfasının **Other Links (Diğer Bağlantılar)** alanında **Help (Yardım)** konularını tıklatın.

## Ağ yapılandırma sayfası yazdırma

Bilgisayara bağlanmadan yazıcıdan bir ağ yapılandırma sayfası yazdırabilirsiniz. Yapılandırma sayfası yazıcının IP adresi, ağ istatistikleri ve diğer ağ ayarlarıyla ilgili yararlı bilgiler sağlar. Belirli ağ ayarlarını yazıcıda da görüntüleyebilirsiniz.

### Ayrıntılı ağ yapılandırma sayfası yazdırma için

1. Yazıcıda **Menü** tuşuna basın.
2. **Network settings (Ağ ayarları)** ifadesi görünene kadar düğmesine basın, ardından düğmesine basın.
3. **Print network settings page (Ağ ayarları sayfası yazdır)** ifadesi görünene kadar düğmesine basın, ardından düğmesine basın.

Ek a

# b Belirtimler

Bu bölümde, HP Photosmart yazıcı yazılımını yükleme işlemine yönelik minimum sistem gereksinimleri liste halinde verilmekte ve belirli yazıcı özellikleri açıklanmaktadır.

## Sistem gereksinimleri

Bileşen	Windows PC minimum	Macintosh minimum
<b>İşletim sistemi</b>	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home ve XP Professional	Mac® OS X 10.1.5 - 10.3
<b>İşlemci</b>	Intel® Pentium® II (veya eşdeğeri) veya daha yüksek	G3 veya üstü
<b>RAM</b>	64 MB (256 MB önerilir)	128 MB (256 MB önerilir)
<b>Boş disk alanı</b>	600 MB (2 GB önerilir)	500 MB
<b>Video görüntüleme</b>	800 x 600, 16-bit ya da daha yüksek	800 x 600, 16-bit ya da daha yüksek
<b>CD-ROM sürücüsü</b>	4x	4x
<b>Bağlantı</b>	<b>USB:</b> Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home ve XP Professional <b>Ethernet:</b> Ethernet bağlantı noktasını kullanır <b>PictBridge:</b> ön fotoğraf makinesi bağlantı noktasını kullanır <b>Bluetooth:</b> İsteğe bağlı HP bt300 Bluetooth kablosuz yazıcı adaptörü kullanır	<b>USB:</b> Ön ve arka bağlantı noktaları (Mac OS X 10.1.5 - 10.3) <b>Ethernet:</b> Ethernet bağlantı noktasını kullanır <b>PictBridge:</b> ön fotoğraf makinesi bağlantı noktasını kullanır
<b>Tarayıcı</b>	Microsoft Internet Explorer 5.5 veya üstü	—

## Yazıcı belirtimleri

Kategori	Belirtimler
Bağlantı	<b>USB:</b> Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home ve XP Professional; Mac OS X 10.1.5 - 10.3 <b>Ethernet</b>
Ölçüler	<b>Ağırlık:</b> 11,8 kg (26 lbs) <b>Yükseklik:</b> 203 mm (8 inç) <b>Genişlik:</b> 643 mm (25,3 inç) <b>Derinlik:</b> 398 mm (15,7 inç)
Ortamla ilgili belirtimler	<b>Çalışma sırasında önerilen değerler:</b> 0–45° C (32–113° F), %20–80 Bağlı Nem <b>Çalışma sırasında kabul edilebilecek maksimum değerler:</b> 5–40° C (41–104° F), %5–95 Bağlı Nem <b>Saklama ortamı için ısı aralığı:</b> -30–65° C (22–149° F)
Görüntü dosyası biçimleri	JPEG Baseline TIFF 24-bit RGB sıkıştırılmamış iç içe geçmiş TIFF 24-bit YCbCr sıkıştırılmamış iç içe geçmiş TIFF 24-bit RGB bitler halinde paketlenmiş iç içe geçmiş TIFF 8-bit gri sıkıştırılmamış/bitler halinde paketlenmiş TIFF 8-bit palet renk sıkıştırılmamış/bitler halinde paketlenmiş TIFF 1-bit sıkıştırılmamış/bitler halinde paketlenmiş/1D Huffman
Ortam belirtimleri	Önerilen maksimum uzunluk: 483 mm (19 inç) Önerilen maksimum genişlik: 330 mm (13 inç) Önerilen maksimum kalınlık: 292 µm (11,5 mil) Önerilen düz kağıt ortamı ağırlığı: 60 - 90 gr/m <sup>2</sup> (16 - 24 lb.) Önerilen maksimum fotoğraf ortamı ağırlığı: 280 gr/m <sup>2</sup>
Ortam boyutları	<b>Bilgisayardan yazdırırken desteklenen boyutlar</b> 76 x 127 mm - 330 x 483 mm (3 x 5 inç - 13 x 19 inç) <b>Kontrol panelinden yazdırırken desteklenen boyutlar</b> Metrik: 10 x 15 cm (şeritli veya şeritsiz), 13 x 18 cm, A6, A3, A4, L, 2L; Imperial: 3,5 x 5 inç , 4 x 6 inç (şeritli veya şeritsiz), 4 x 12 inç, 5 x 7 inç, 8 x 10 inç, 8,5 x 11 inç, 11 x 14 inç, 13 x 19 inç; Diğer: Hagaki
Ortam türleri	Kağıt (fotoğraf, düz ve inkjet) Zarfalar Asetatlar

Kategori	Belirtimler
	Etiketler Kartlar (dizin, tebrik, Hagaki, A6, L boyutlu) Ütüyle aktarma
Bellek kartları	CompactFlash Type I ve II Microdrive MultiMediaCard Secure Digital Memory Stick xD-Picture Card
Bellek kartının desteklediği dosya biçimleri	Yazdırma: Tabloda daha önce belirtilen Resim dosyası biçimlerine bakın. Kaydetme: Tüm dosya biçimleri
Kağıt tepsileri	<b>Ana tepsi</b> 76 x 127 mm - 330 x 483 mm (3 x 5 inç - 13 x 19 inç) <b>Ön besleme yuvası</b> 10 x 15 cm (4 x 6 inç) - 330 x 483 mm (13 x 19 inç) <b>Arka besleme yuvası</b> 76 x 127 mm - 330 x 483 mm (3 x 5 inç - 13 x 19 inç) <b>Çıkış tepsisi</b> Tüm desteklenen boyutlar
Kağıt tepsisi kapasitesi	<b>Ana tepsi</b> 100 sayfa düz kağıt 14 zarf 20–40 kart (kalınlığa bağlı olarak) 20 sayfa başlık kağıdı 30 sayfa etiket 25 fotoğraf kağıdı, asetat veya ütüyle aktarma <b>Ön besleme yuvası</b> 10 sayfa fotoğraf kağıdı <b>Arka besleme yuvası</b> En fazla 292 µm (11,5 mil) kalınlıkta herhangi bir ortamdan 1 yaprak <b>Çıkış tepsisi</b> 50 sayfa düz kağıt 20 sayfa fotoğraf kağıdı, başlık sayfası kağıdı veya asetat 10 kart veya zarf 25 sayfa etiket veya ütüyle aktarma

(devam)

Kategori	Belirtimler
<b>Güç tüketimi</b>	<p>Yazdırma: 29 W</p> <p>Boşta: 6 W</p> <p>Kapalı: 5 W</p>
<b>Güç kaynağı model numarası</b>	0950-4476, 0957-2105; 100-240 Vac(+/- %10) 50/60 Hz (+/- 3Hz)
<b>Yazıcı kartuşları</b>	<p>HP Gray Photo</p> <p>HP Color Photo</p> <p>HP Tri-color</p> <p>HP Black</p> <p>HP Blue Photo</p> <p><b>Not</b> Bu yazıcıda kullanabileceğiniz kartuşların numaraları, <i>HP Photosmart 8700 series Kullanım Kılavuzu</i> kitabıçığının arka kapağında belirtilmiştir. Yazıcıyı çeşitli defalar kullanmışsanız, kartuş numaralarını HP Photosmart 8700 series Araç Kutusu'nda bulabilirsiniz. Araç Kutusu'na erişim hakkında daha fazla bilgi için, bkz: <a href="#">Yazıcı kartuşlarını takma</a>.</p>
<b>USB desteği</b>	<p>Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home ve XP Professional</p> <p>Mac OS X 10.1.5 - 10.3</p> <p>HP USB kablosunun en fazla 3 metre (10 ft) olmasını önerir</p>
<b>Ağ desteği</b>	<p>Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home ve XP Professional</p> <p>Mac OS X 10.1.5 - 10.3</p>

# HP yazıcısı sınırlı garanti bildirimi

HP ürünü	Sınırlı garanti süresi
Yazılım	90 gün
Yazıcı kartuşları	HP mürekkebi bitene veya kartuş üzerinde yazılı olan "garanti sonu" tarihine kadar ve bunlardan hangisi daha önceyse. Bu garanti, yeniden doldurulmuş, yeniden üretilmiş, üzerinde değişiklik yapılmış, kötü kullanılmış veya herhangi bir şekilde değişiklik yapılmış HP mürekkep ürünlerini içermez.
Aksesuarlar	1 yıl
Yazıcı çevre birimi donanımları (aşağıdaki ayrıntılara bakın)	1 yıl

## A. Sınırlı garanti kapsamı

- Hewlett-Packard (HP) son kullanıcıya müşteriye yukarıda belirtilen ürünlerde, müşteri tarafından satın alınmaları tarihinden başlayarak yine yukarıda belirtilen süre boyunca malzemeler ve işçilik yönünden hata veya kusur bulunmayacağına garanti eder.
- Yazılım ürünlerinde HP'nin sınırlı garantisini yalnızca programlama komutlarının yerine getirilmesi durumu için geçerlidir. HP, ürünlerinin kesintisiz ve sorunsuz çalışacağını garanti etmez.
- HP'nin sınırlı garantisini yalnızca ürünün normal kullanımı sonucunda oluşan kusurlar için geçerli olup, aşağıda sıralanan durumlardan kaynaklananlar dahil olmak üzere diğer sorunları kapsamaz:
  - Doğru olmayan veya yetersiz bakım ve değişiklik;
  - HP tarafından sağlanmayan veya desteklenmeyen yazılım, ortam, parça veya sarf malzemeleri;
  - Ürünün şartnamelerinin dışında kullanılması;
  - Yeknisiz değişiklik veya yanlış kullanımı.
- HP yazıcı ürünlerinde HP üretimi olmayan mürekkep kartuşunun veya yeniden doldurulmuş mürekkep kartuşunun kullanımı müşteriye verilen garantiyi veya müşteriye verilen HP desteği ini etkilemez. Ancak, yazıcıda sorun veya zarar HP ürünü olmayan veya yeniden doldurulmuş mürekkep kartuşunun kullanılmasına sağlanabiliyorsa, söz konusu sorun veya zararı giderme hizmeti için HP standart malzeme ve servis saatı ücretlerini alır.
- İlgili garanti süresi içinde HP garantisini kapsamındaki bir ürün ile ilişkin HP'ye kusur bildiriminde bulunulması durumunda, kendi seçimine bağlı olarak HP, ürünü onarır veya yenişini ile değiştirir.
- HP'nin onarım yapamaması veya ürünün değiştirememesi durumunda HP garantisini kapsamındaki kusurları ürünün satın alma ücreti, kusur bildirilmesinden başlayarak makul bir süre içinde HP tarafından geri ödenir.
- Kusurlu ürün müşteri tarafından HP'ye iade edilene kadar HP'nin söz konusu ürünü onarmaya, değiştirmeye veya ücretini geri ödemeye ilişkin hiçbir yükümlülüğü bulunmaz.
- En azından değiştirilen ürünün işlevlerine eşit işlevleri olması kaydıyla, değiştirilen ürün yeni veya yeni gibi olabilir.
- HP ürünlerinde performansı yenileyerek eşit değiştirilerek yeniden üretilmiş parçalar, bileşenler veya malzemeler bulunabilir.
- HP'nin Sınırlı Garanti Bildirimi, kapsamındaki HP ürününün HP tarafından dağıtımının yapıldığı tüm ülkelerde geçerlidir. Yerinde servis sağlamak gibi ek garanti hizmetleri için olan sözleşmeler, ürünün yetkili ithalatçı veya HP tarafından da tümenin yapıldığı ülkelerde tüm yetkili HP servisleri tarafından sağlanabilir.

## B. Garanti sınırlamalar

YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ OLÇÜDE HP VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF TEDARİKÇİLERİ AÇIK VEYA DOLAYLI BAŞKA HİÇBİR GARANTİ VEYA KOŞUL SAĞLAMAZ YA DA TİCARİ OLARAK SATILABİLİRİLİK, YETERLİ KALİTE VE BEYLİLİR BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ HİÇBİR KOŞUL VEYA GARANTI VERMEZ.

## C. Sorumluluk sınırlamalar

- Yerel yasaların izin verdiği ölçüde işbu garanti bildirimi ile sağlanan tazminatlar müşterinin yegane ve özel tazminatlarıdır.
- YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ OLÇÜDE İŞBU GARANTİDE ÖZELLİKLE BELİRTİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER SAKLI KALMAK KAYDIYLA HP VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF TEDARİKÇİLERİ SÖZ KONUSU ZARARLARIN OLASILIGINDAN HABERDAR EDİLMİŞ OLSALAR DAHI HİÇBİR ŞEKLİDE DOĞRUDAN, ÖZEL, ARIZA VEYA DOLAYLI OLARAK ORTAYA ÇIKAN SÖZLEŞME KAPSAMINDA, KASITLI YA DA BAŞKA HUKUK SİSTEMİNE GÖRE DOLUŞAN ZARAR VE ZİYANLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.
- Yerel yasalar
  - İşbu Garanti Bildirimi ile müşteriye özel yasal haklar sağlanmaktadır. Bunlar dışında müşterinin ABD'de eyaletlere, Kanada'da bölgelere ve dünyadaki diğer yerlerde tüketiciye göre değişen başka hakları da olabilir.
  - Uyumsuz olduğu ölçüde bu Garanti Bildirimi söz konusu yerel yasalara uyacak biçimde değiştirilmiş kabul edilecektir. Bu yerel yasalar uyarınca Garanti Bildirimi'ndeki bazı feragat bildirimleri ve sınırlamalar müşteriler için geçerli olmayıpabilir. Orneğin, ABD dışındaki bazı ülkeler (Kanada'daki bölgeler dahil olmak üzere) ve ABD'deki bazı eyaletler şunları yapabilir:
    - Bu Garanti Bildirimi'ndeki feragat bildirimlerinin ve sınırlamaların tüketicinin yasal haklarını kısıtlamasına izin vermeyebilir (ör., İngiltere);
    - Üreticinin söz konusun feragat bildirimlerini veya sınırlamalarını uygulamasını kısıtlayabilir veya
    - Müşteriye ek garanti hakları sağlayabilir, üreticinin itiraz edemeyeceği koşulsuz garanti süresi belirleyebilir veya koşulsuz garanti süresine sınırlama getirilmesine izin verebilir.
  - BU GARANTİ BİLDİRİMİ HÜKÜMLERİ, YASAL OLARAK İZİN VERİLENLERİN DİNSİNDA, HP ÜRÜNLERİNİN SATIŞI İÇİN GEÇERLİ OLAN ZORUNLU YASAL HAKLARA EK OLUP BUNLARI HARİC TUTMAZ, SINIRLAMAZ VEYA DEĞİŞİTİRMEZ.

Ek c

# Dizin

- A**
  - ağ
    - ağ yapılandırma sayfası 77
    - ethernet 71
    - katıtırlmış web sunucusu 76
    - yazıcıyı ağa bağlama 72
    - yazılım yüklemesi (Mac OS) 75
    - yazılım yüklemesi (Windows) 74
  - ağ yapılandırma sayfası 77
  - album
    - şablonlar 27
  - Ana tepsı 14
  - arka besleme yuvası 14
- B**
  - bakım 45
  - baskı kalitesi
    - değiştirme 32
  - bastırma
    - bellek kartlarından 31, 32
    - bilgisayarsız 31
    - BlueTooth aygıttan 31
    - çeşitli fotoğraflar 32
    - fotoğraf dizini 35
    - fotoğraflar 32
    - fotoğraf makinelerinden 41
    - küçük resimler 35
    - PictBridge fotoğraf makinesinden 31
  - belgeler, yazıcı 3
  - belirtimler 79
  - bellek kartı ile ilgili hatalar 62
  - bellek kartları
    - bastırma 32
    - çıkarma 35
    - desteklenen türler 33
    - hatalar 62
    - takma 33
  - bellek kartlarını çıkarma 35
  - bilgisayar
    - sistem gereksinimleri 79
    - yazdırma 3
    - yazdırma kaynağı 19
  - Bluetooth
- C**
  - CompactFlash 33
- Ç**
  - çeşitli
    - bastırma 32
- D**
  - dijital fotoğraf makineleri. *bkz:* fotoğraf makineleri
    - dosya biçimleri, desteklenen 33, 80
    - düğmeler 7
    - düzen
      - geniş biçimli düzen
      - şablonları 27
      - ve fotoğraf boyutu 36
- E**
  - ekran Yardımı 3
  - ethernet 71
- F**
  - fotoğraflar
    - bastırılacak fotoğrafları
    - seçme 38
    - bastırma 32
    - bilgisayara kaydetme 35
    - desteklenen dosya biçimleri 33, 80
    - kalite yükseltme 39
    - yazıcı kartuşları, seçme 15
  - fotoğrafları bilgisayara kaydetme 35
  - fotoğraf makineleri
    - bağlantı noktası 4
    - bastırma 41
    - Bluetooth 41
    - PictBridge 41
    - yazıcıya bağlama 31
- G**
  - kablosuz yazıcı adaptörü 32
  - yazıcıya bağlama 31
- H**
  - geniş biçimli şablonlar 27
  - hata mesajları 58
  - hizalama sayfası 47
  - HP Creative Scrapbook Assistant 29
  - HP Image Zone 29
  - HP Müşteri Destek Merkezi 67
  - HP Yazılım Güncellemesi 48
- I**
  - ışıklar 8
- J**
  - JPEG dosya biçimi 33
- K**
  - kağıt
    - alma ve seçme 11
    - bakım 49
    - belirtimler 80
    - özel 12
    - saklama 11, 49
    - tepsiler 4
    - yükleme 13
  - kağıt sıkışmaları 55
  - kağıt yükleme
    - Ana tepsiden 14
    - arka besleme yuvasından 14
    - ön besleme yuvasından 14
  - kalite
    - fotoğraf kağıdı 49
    - fotoğraflar 39
    - test sayfası yazdırma 47
  - kartuşlar. *bkz:* yazıcı kartuşları
  - kenarlıksız baskılar
    - bilgisayardan bastırma 30
    - kontrol panelinden
    - bastırma 39
  - kontrol paneli 7
  - küçük resimler, bastırma 35
- L**
- M**
- N**
- O**
- P**
- R**
- S**
- T**
- U**
- V**
- W**
- X**
- Z**

**M**

- Memory Stick 33
- menü, yazıcı 8
- Microdrive 33
- MultiMediaCard 33
- mürekkep düzeyi, kontrol etme 16, 47
- mürekkep kartuşları. *bkz:* yazıcı kartuşları
- müşteri destek merkezi. *bkz:* HP Müşteri Destek Merkezi

**Ö**

- ön besleme yuvası 14
- özel kağıtlar 12

**P**

- PictBridge fotoğraf makineleri fotoğraf makinesi bağlantı noktası 41

**R**

- regulatory notices 87
- renk yönetimi
  - ICC aygit profilleri 24
  - ICC profilleri yüklemeye 24
  - monitör ayarlama 24
  - uygulama tabanlı 24
  - yazıcı tabanlı 22

**S**

- saklama
  - fotoğraf kağıdı 49
  - yazıcı 49
  - yazıcı kartuşları 18, 49
  - yazıcı kartuşu koruyucusu 18
- Secure Digital 33
- sistem gereksinimleri 79
- siyah beyaz fotoğraflar 15
- Sony Memory Stick. *bkz:* Memory Stick
- sorun giderme
  - hata mesajları 58
  - HP Müşteri Destek Merkezi 67
  - yanıp sönen ışıklar 52
  - yazdırma ile ilgili sorunlar 54
  - yazıcı donanımı ile ilgili sorunlar 52
  - yazılım yüklemeye 51

**T**

- takma
  - bellek kartları 33
  - yazıcı kartuşları 16
- temizleme
  - yazıcı 45
  - yazıcı kartuşları 45
- tepsiler
  - Ana tepsi 6, 14
  - arka besleme yuvası 6
  - Çıkış tepsisi 6
  - ön besleme yuvası 6
- tepsiler, kağıt 4
- test sayfası 47
- TIFF dosya biçimi 33

**U**

- USB
  - bağlantı noktası 4
  - belirtimler 80

**X**

- xD-Picture Card 33

**Y**

- yaratıcı projeler
  - album 27
  - geniş biçimli şablonlar 27
  - HP Creative Scrapbook Assistant 29
- yardım. *bkz:* sorun giderme
- yardım, ekran 3, 4
- yazdırma
  - bilgisayardan 3, 19
  - sorunları giderme 54
  - test sayfası 47
- yazıcı
  - bağlama 31
  - bakım 45
  - belgeler 3
  - belirtimler 80
  - hata mesajları 58
  - menü 8
  - parçalar 4
  - saklama 49
  - temizleme 45
- yazıcı ekranı 7
- yazıcı kartuşları
  - değiştirme 16
  - hızalama 47
  - mürekkep düzeyi, kontrol etme 16

numaralar. *bkz:* bu kılavuzun arka kapağı saklama 18, 49 seçme 15 takma 16 temas noktalarını temizleme 46 temizleme 45 test etme 47 yedek mürekkep yazdırma modu 17 yazıcı kartuşlarını değiştirme 16 yazıcı kartuşlarını hizalama 16, 47 yazıcı kartuşu koruyucusu 18 yazıcı sürücüsü önerilen ayarlar 19 Yazıcı Yardımı görüntüleme 4 yazıcı yazılımı güncelleştirme 48 yazılım

- HP Image Zone 29
- sorun giderme 51
- sürücü 19
- şablonlar 27
- yazıcı sürücüsü 19

yedek mürekkep yazdırma modu 17

## Regulatory notices

### Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

### Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

### 사용자 안내문 (한국어)

이 기기는 비과세 무선설비 전자표준법 규정을 받은  
기기로서, 주거 지역에서 가능하다는 것을 부록 제5호에  
서 명시할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。  
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。